

Anleitung Wallbox: SCharger



Datum:08/08/2023




Datenblatt



	SCharger-7KS-S0	SCharger-22KT-S0
Ein- und Ausgänge		
Max. Ladeleistung (konfigurierbar)	1,4 kW bis 7,4 kW	1,4 kW bis 22 kW
Nennspannung	230 V ±20%	400 V ± 20%
Nennstrom	6-32 A (einphasig)	6-32 A (ein-/dreiphasig)
Verbinden des Fahrzeugs	Steckdose Typ 2	
Kabelabschnitt	Bis zu 10 mm ²	
Art der Netzwerke	TN, TT, IT	TN, TT
Kommunikation		
Protokoll	Modbus TCP	
Kommunikation	WLAN/Ethernet	
Authentifizierung	RFID, ISO-14443-A), App, Bluetooth	
Physische Daten		
Temperaturbereich	(35 °C bis +45 °C)	(35°C bis +40°C bei 32A (35°C bis +50°C bei 16A
Abmessungen (H x L x T)	Größe: 335 x 180 x 145 mm	
Gewicht	3 Kg	3,1 Kg
Schutzgrad	IP54	
Verbrauch Standby	< 6W	
Schutzmaßnahmen		
Fehlerstromgerät (RCD)	Typ A 430mA) + DC 6 mA eingebaut	
Über Ströme	IEC61851-1	
Überspannungen	CAT II	
Temperaturfühler	Wendet Leistungsreduzierung an, wenn Temperatur max.	



Allgemeines System

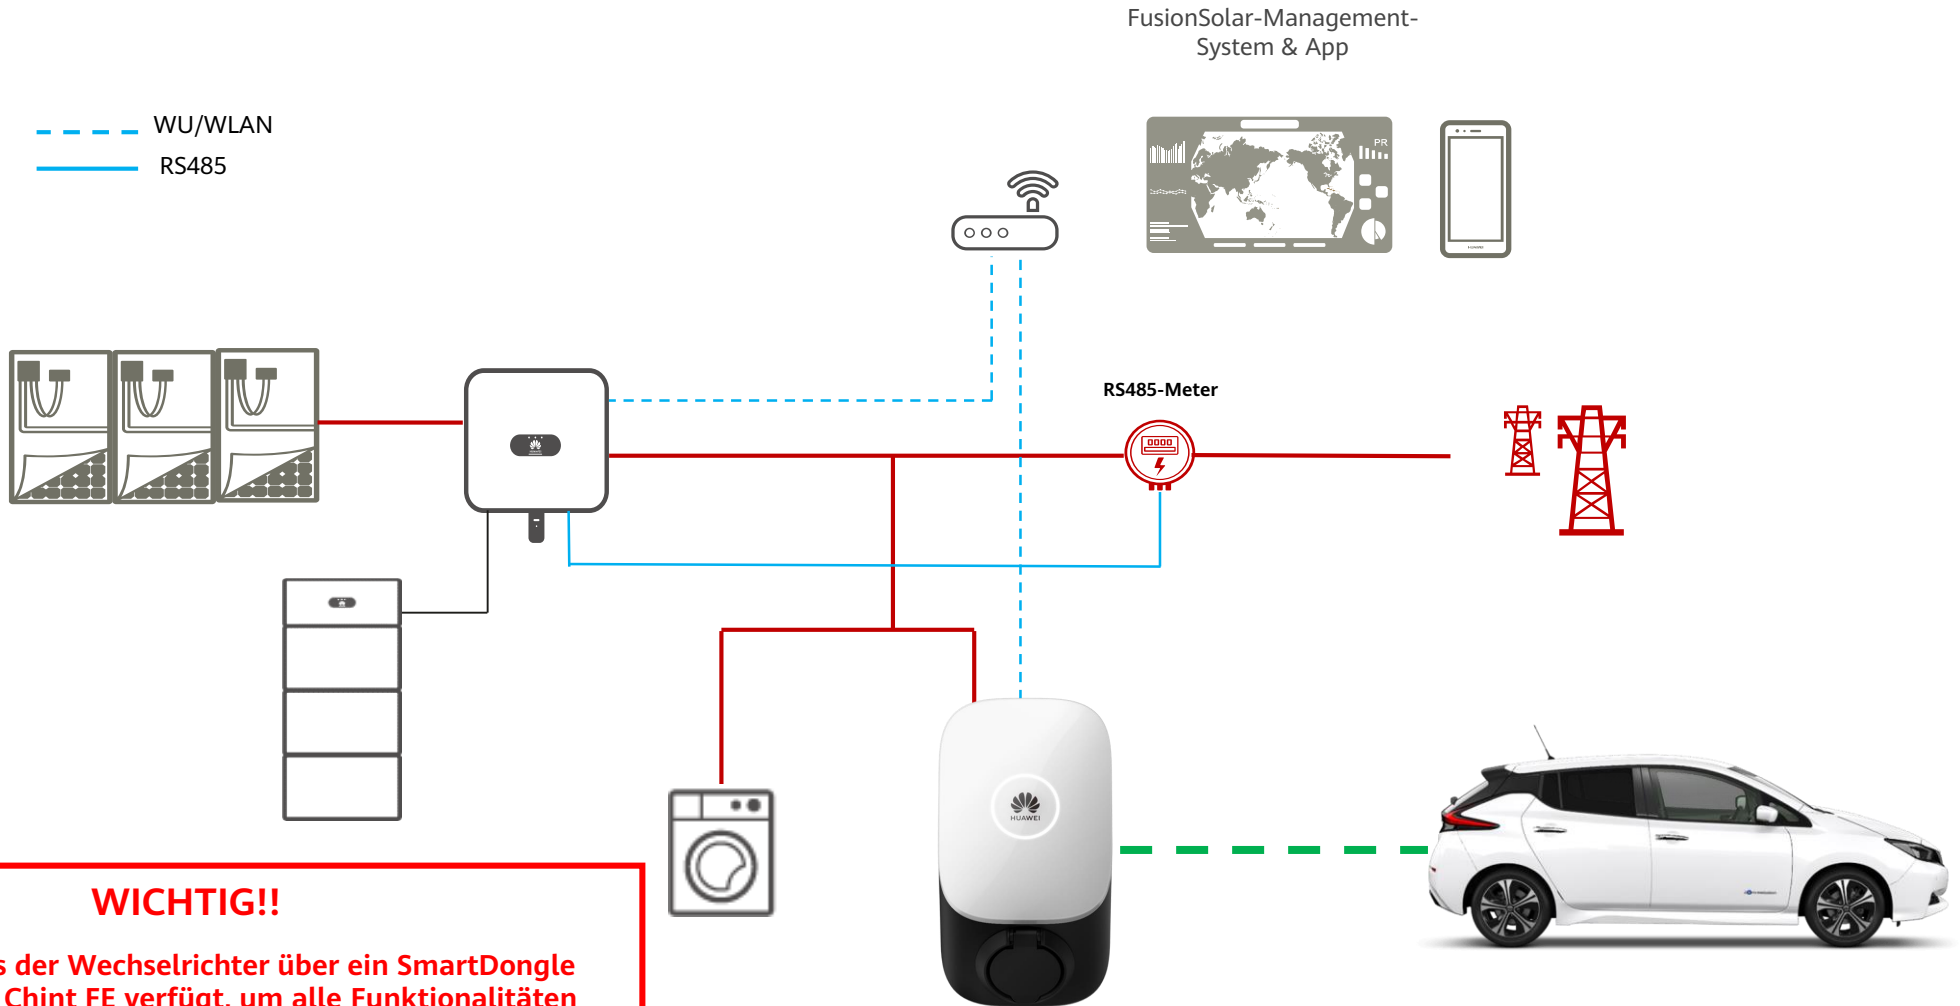

WICHTIG!!

Es ist notwendig, dass der Wechselrichter über ein SmartDongle WLAN-FE oder Meter Chint FE verfügt, um alle Funktionalitäten (Balancing, Last mit Überschüssen) auszuführen









INSTALLATION



Ort Inverter Halterung

Öffnen des Ladegeräts

- Drücken Sie die hintere Abdeckung nach unten.
- Trennen Sie das Ladegerät von der hinteren Abdeckung

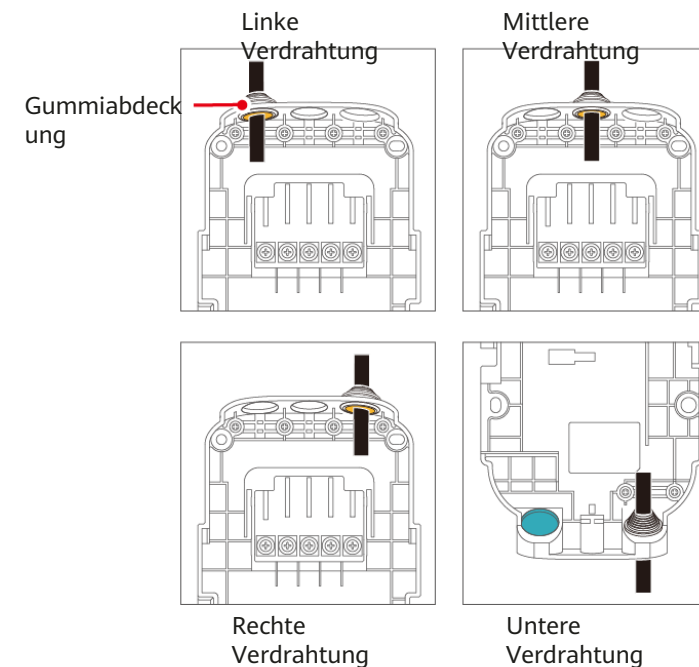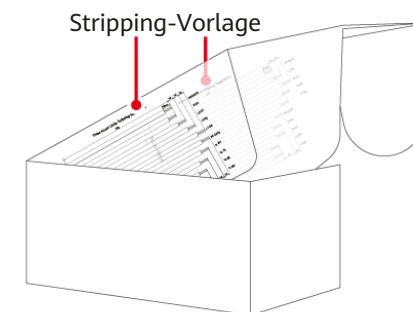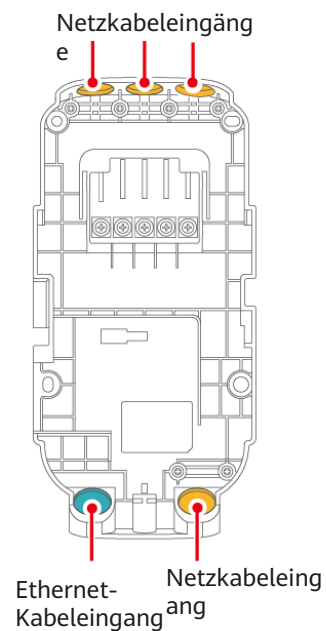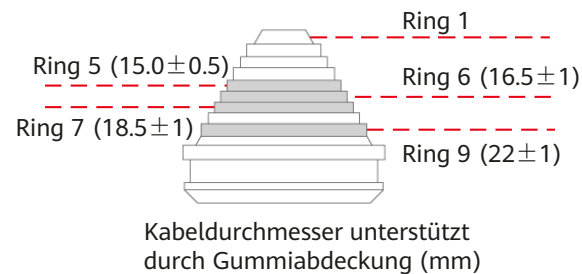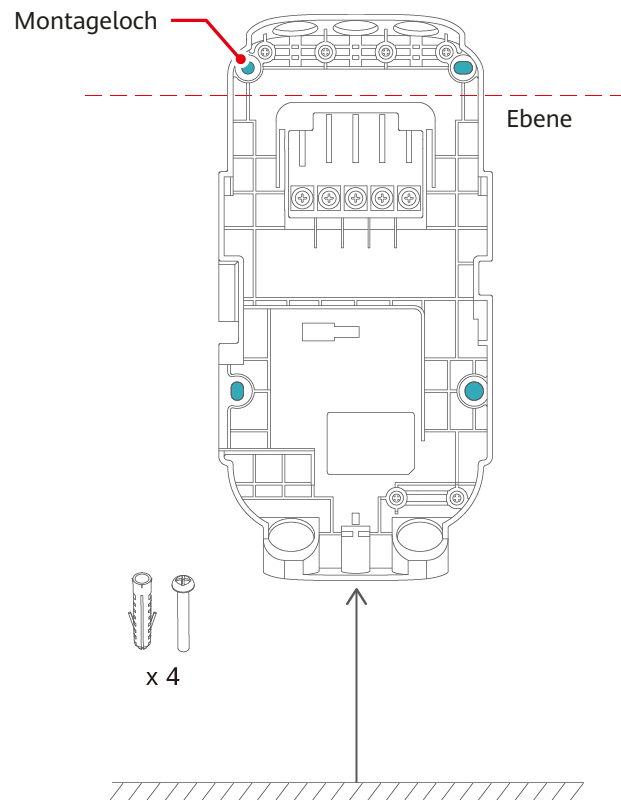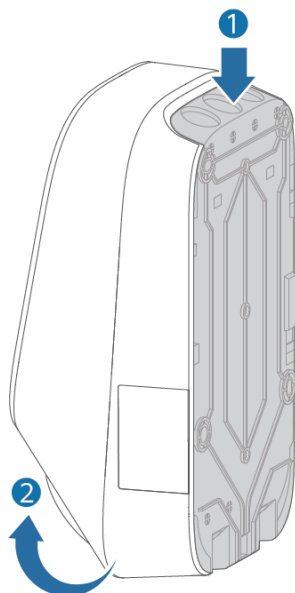

AC-Verbindung durchführen

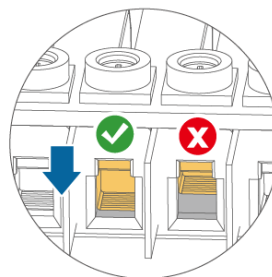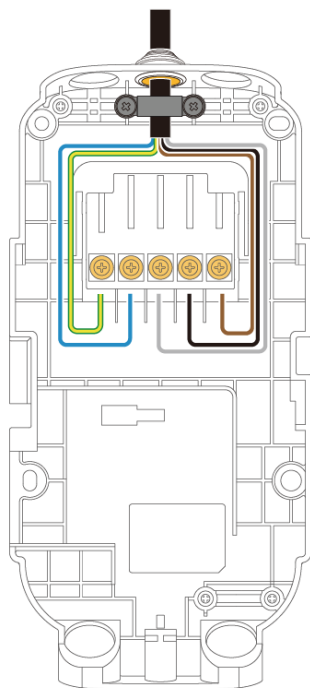


x 2

Empfohlener
Kabeldurchmesser:
19,5 - 23
mm


Empfohlener
Kabeldurchmesser:
14,5 -
19,5 mm

i Beim Verlegen von fünf 10 mm² Kabeln von unten wird empfohlen, nicht mehr als zwei Lagen Kabel zu stapeln.


TN&TT 1-phase

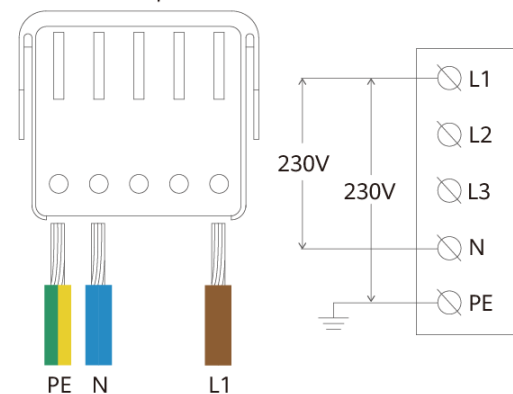



IT 1-phase

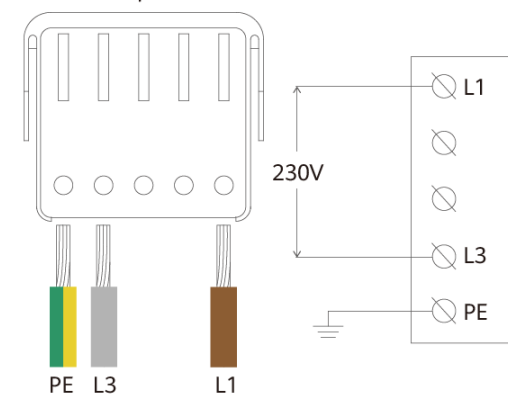

TN&TT 3-phase

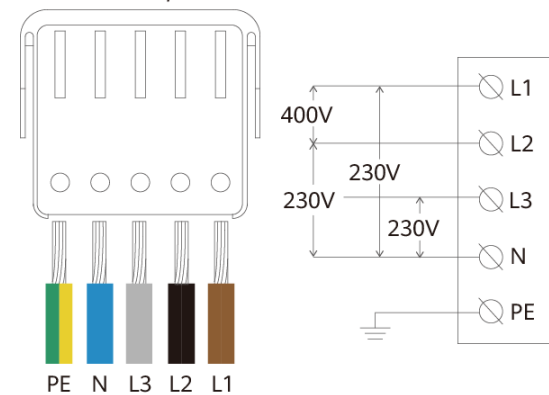

Kommunikationsverbindung herstellen

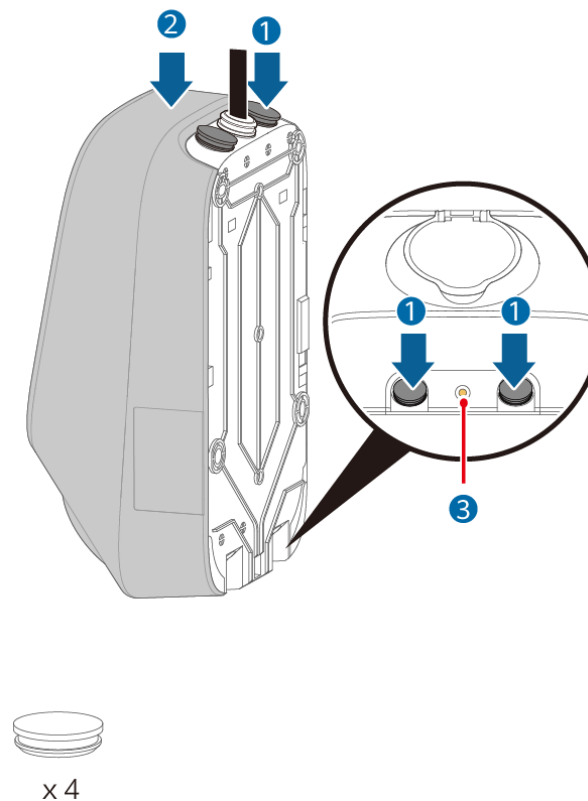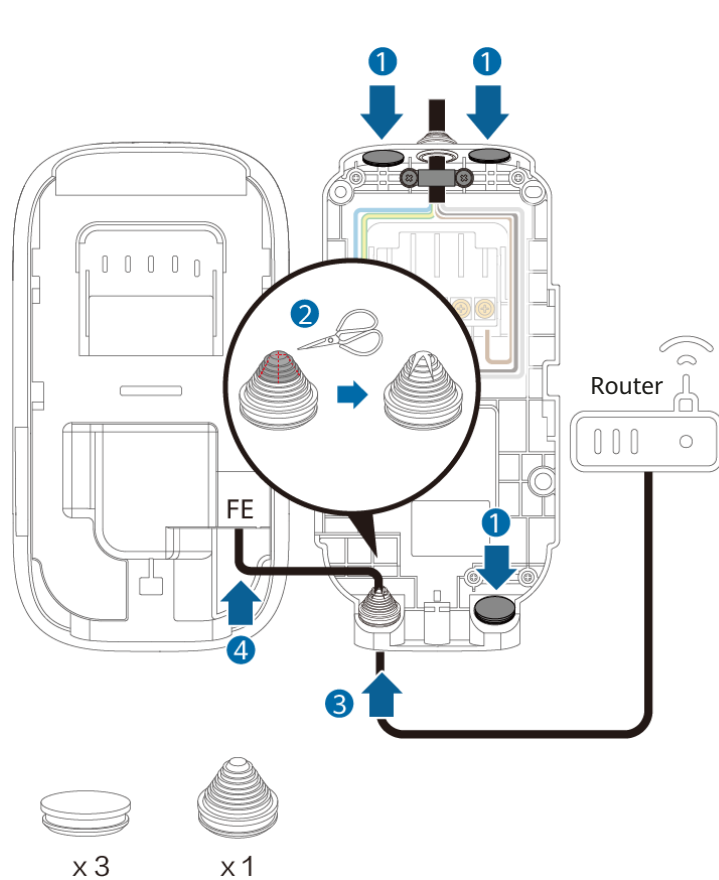

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

FusionSolar Herunterladen



Option 1) Durch APP-Galerie

[Link herunterladen](#)

Die APP Gallery herunterladen (eine .apk-Datei herunterladen). Nach dem Herunterladen öffnet man die Datei und wir akzeptieren alle Rechte, die Sie anfordern.

Sobald die Anwendung installiert ist, gehen wir zu APP Galerie und suchen Sie den FusionSolar Store und installieren Sie es.

Option 2) Direkter Download

[Link herunterladen](#)

Wir laden FusionSolar herunter (Sie laden eine APK-Datei herunter). Nach dem Herunterladen öffnen wir es und wählen Sie zu installieren, wir akzeptieren alle Rechte, die Sie verlangen.



FusionSolar

Das iPad/iPhone


Wir öffnen den App Store und laden FusionSolar



Vorbereitung der PV- Anlage (Sdongle) für die Wallbox- Installation

Dongle Update und Modbus TCP einstellen

- **Software** von SmartDongle auf die neuste Version **upgraden** (siehe Anleitung Inbetriebnahme)
- **Modbus Kommunikation** im FusionSolar Portal **öffnen**
 - Anlage auswählen → Gerätemanagement → SmartDongle auswählen → Konfiguration → Abschnitt Modbus-TCP → Verbindung ändern auf «**Aktivieren (uneingeschränkt)**» → Einstellung
- Falls kein Netzwerk vorhanden ist kann man den Dongle lokal aktualisieren. Siehe die naechsten Seiten

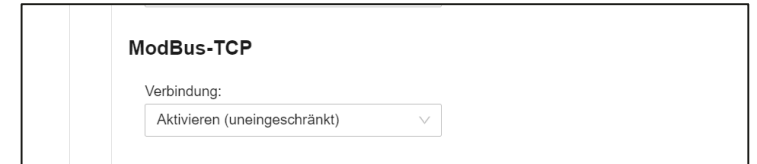

Sdongle Update-Prozess – Android/iOS




SmartDongle-WLAN-FE

1. Trennen Sie die SmartDongle (30s) und schließen Sie sie wieder an
2. Während der ersten 5min wird ein WiFi-Netzwerk (SDongle) aktiviert
3. Lokal mit FusionSolar zum SmartDongle verbinden (manuell verbinden) (Passwort: Changeme)
4. Wartung→ Softwareaktualisierung
5. Wählen Sie Manuelle Auswahl und suchen Sie die Aktualisierungsdatei im lokalen Speicher

[SDongleV200R022C10SPC107](#)



Inbetriebnahme des Basisladegeräts

Inbetriebnahme Smart Charger (PV+ESS+SDongle)

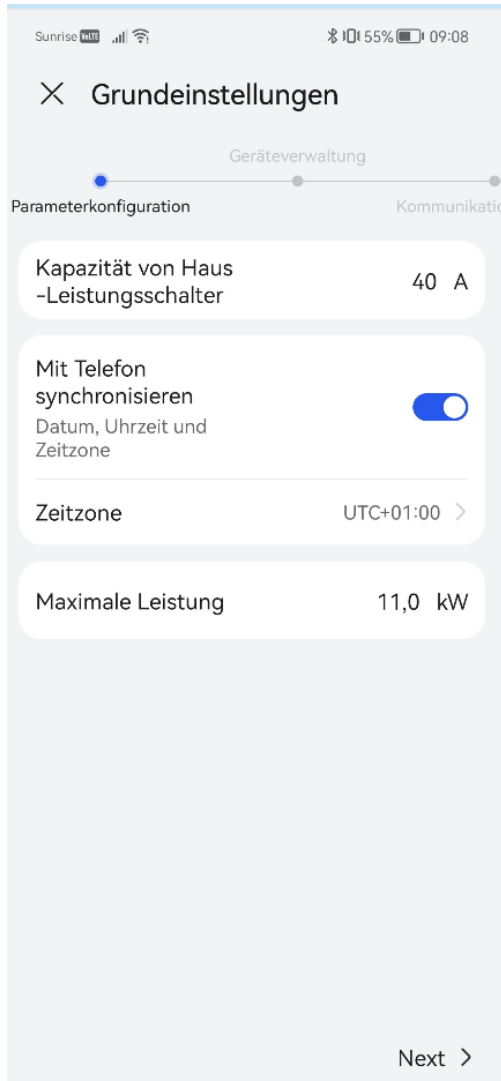


1. max. Strom der Hausanschlusssicherung wird angegeben
 - Mit diesem Wert wird auf die max. Dynamische Leistung reguliert
 - Verhindert das auslösen der HAK Sicherung
2. Die max. Leistung entspricht der max. Möglicher AC Ladeleistung des Fahrzeugs.

Inbetriebnahme Smart Charger (PV+ESS+SDongle)

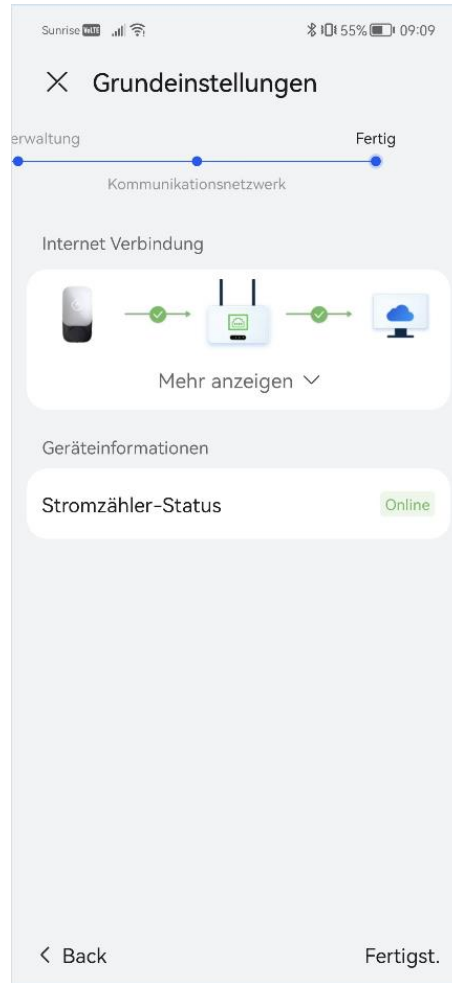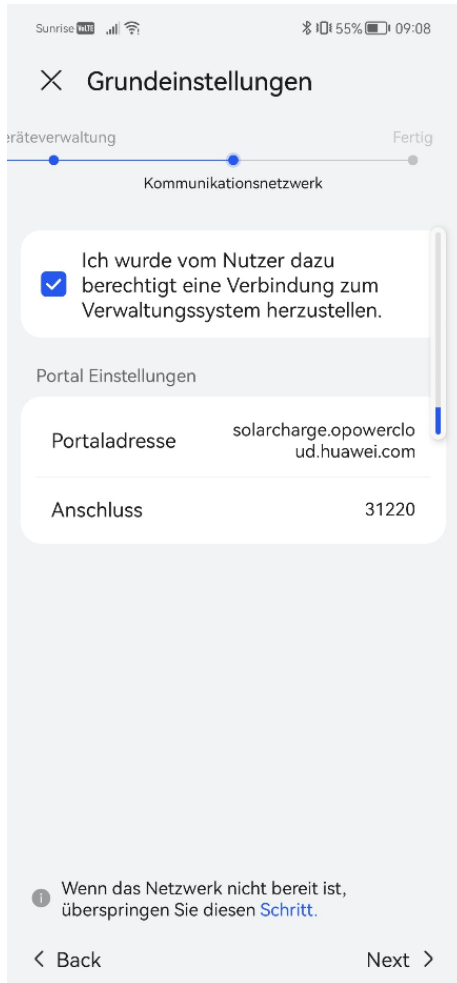

1. Im zweiten Schritt wird die Berechtigung erteilt, nur die Bestätigung ist nötig.
2. Im dritten und letzten Schritt wird der Zähler mit dem Charger verbunden, über die IP der Zähler.
 - Falls ein WR mit Dongle vorhanden ist, wird die **IP des Dongles** verwendet.
 - Momentan ist der FE-Meter nicht bestellbar, das heißt im Wallbox ohne PV Szenario ist kein dynamisches laden möglich.
 - Um den Zähler hinzufügen muss der **Modbus TCP Port im Dongle offen** sein(siehe Anleitung Wechselrichter)

Einstellungen Smart Charger (Endnutzer)

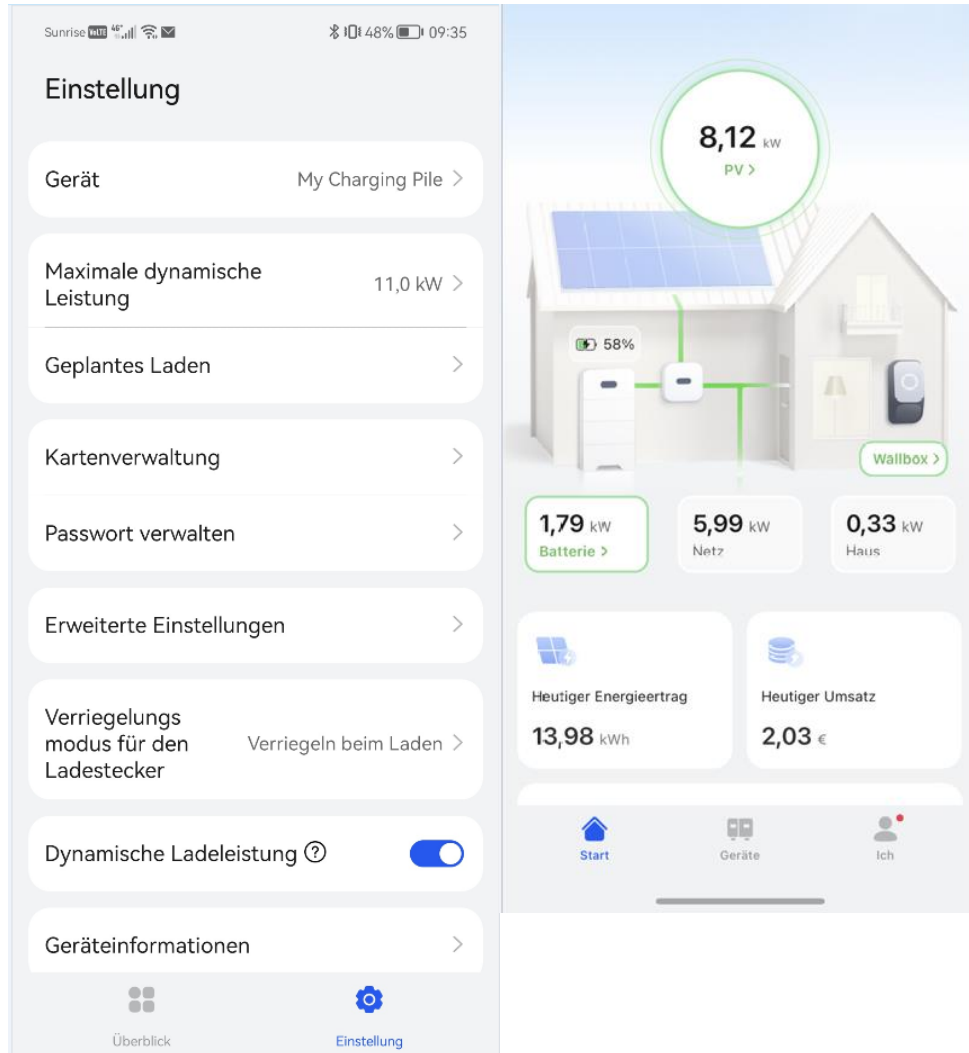

1. Im dritten und letztem Schritt wird der Zähler mit dem Charger verbunden, ueber die IP der Zäehlers.
 - Falls ein WR mit Dongel vorhanden ist, wird die **IP des Dongles** verwendet.
 - Momentan ist der FE-Meter nicht bestellbar, das heisst im Wallbox ohne PV Szenario ist kein dynamisches laden moeglich.
 - Um den Zähler hinzufuegen muss der **Modbus TCP Port im Dongle offen** sein(siehe Anleitung Wechselrichter)
2. Beim Endnutzer sollte nach erfolgreicher Inbetriebnahme die Uebersicht wie auf dem Bild rechts aussehen. Falls nicht muss die **APP neu installiert** werden.
 - Der Endnutzer kann nun PV-Ueberschussladen aktivieren(PV preferred Modus)

Hinzufügen des konfigurierten Ladegeräts zur Anlage

Webportal Fusion Solar



Dieser Prozess kann nur von dem Konto mit der Installateur- oder Eigentümerrolle ausgeführt werden, die der Anlage zugeordnet ist.

<https://eu5.fusionsolar.huawei.com>


The screenshot displays the FusionSolar web portal interface. The top navigation bar includes the FusionSolar logo, a home icon, and menu items: Start, Überwachung, Berichte, Anlagen (highlighted), Betrieb und Wartung, Mehrwert-Services, and System. A search icon, language selector (Deutsch), and user profile (LucMei) are also present. The left sidebar shows the 'Anlagen' section with sub-items: Anlageneinstellungen (highlighted), Anlagenmigration, and Anlagenlizenz. The main content area shows the 'Anlagen' page with a 'Geräte hinzufügen' (Add Devices) tab selected. A dropdown menu is open from the 'Anlagen' menu, showing 'Anlageneinstellungen' (highlighted) and a list of other options. The 'Anlageneinstellungen' sub-menu is also open, showing options like 'Geräte hinzufügen', 'Geräteverwaltung', 'Upgrade-Verwaltung', etc. The 'Geräte hinzufügen' button is highlighted in the main content area. The 'Hinzufügen' (Add) button is highlighted in the bottom right corner of the 'Geräte hinzufügen' form.




ANHÄNGE

SmartCharger

Einphasige PV-Anlagen mit wenig überschüssiger PV

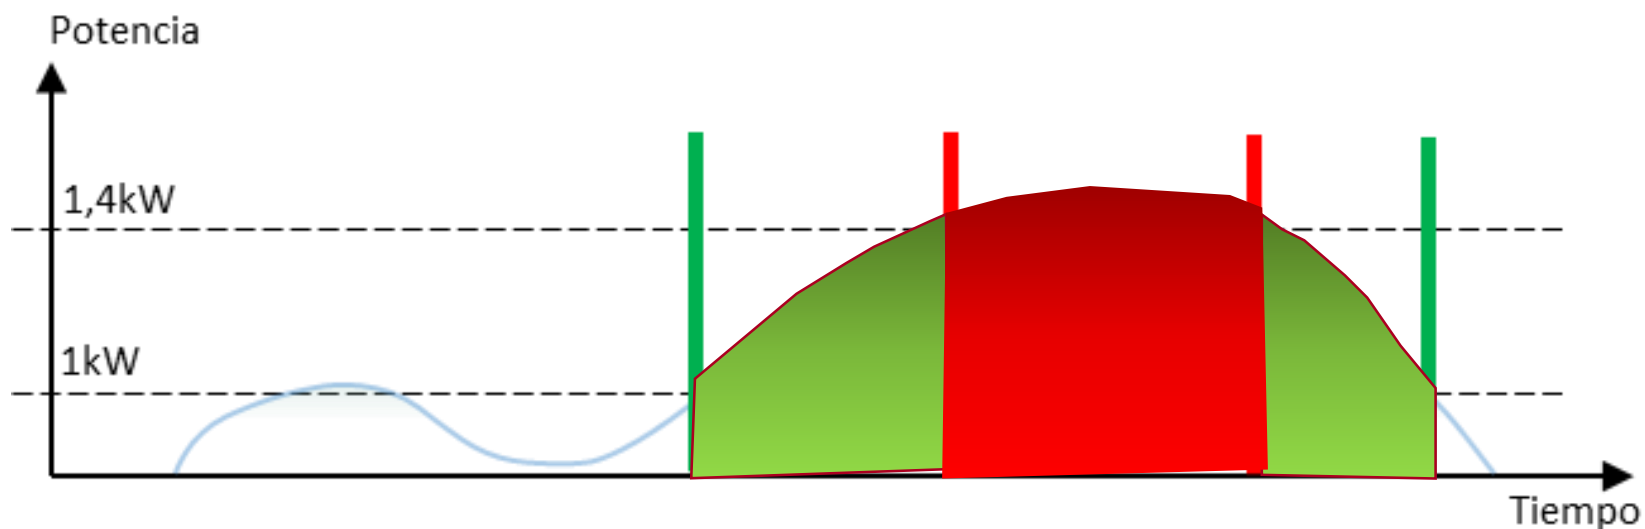

Dreiphasen-PV-Anlagen mit wenig Überschuss-PV

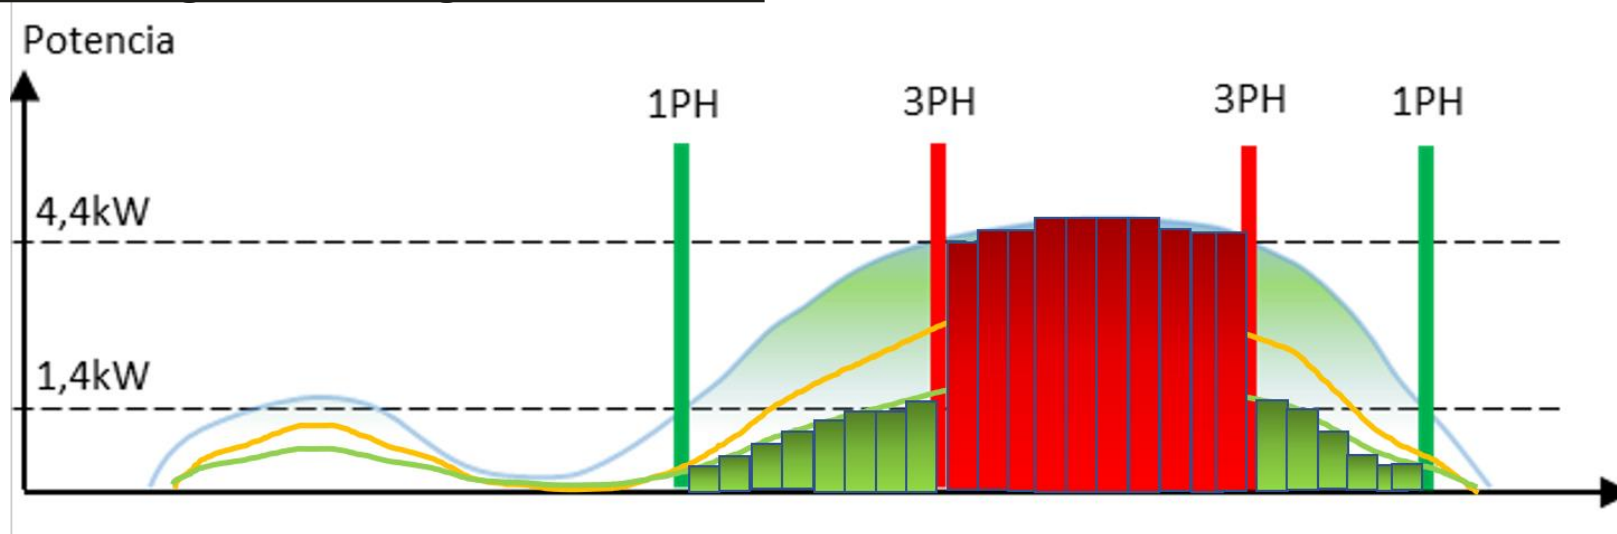

LED-Anzeige

 Algunas funciones pueden estar sujetas a cambios según las actualizaciones más recientes del software y la aplicación del cargador.


Indicador	Estado del indicador	Estado del cargador
 Azul	Ciclo: azul sin parpadear durante 4 s y apagado durante 1 s	Conector de carga enchufado (la función de autenticación está deshabilitada).
	Ciclo: azul pulsante durante 1 s	Carga en curso
	Azul sin parpadear	Carga finalizada (el conector de carga no se ha quitado).
	Ciclo: azul pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Carga programada en espera
 Blanco	Ciclo: blanco pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Inactivo (estado predeterminado o conector de carga quitado del vehículo)
	Ciclo: blanco intermitente durante 0.5 s	Actualizando el software
 Verde	Ciclo: verde pulsante durante 1 s	Carga de alimentación FV en espera y carga de alimentación FV en curso*
 Rojo	Ciclo: rojo parpadeando 2 s (encendido 1 s y apagado 1 s)	En estado de alarma
	Rojo sin parpadear	Error

*Esta función está disponible cuando se han instalado un contador de electricidad y un inversor FV de Huawei de las versiones y los modelos especificados.


2. Ich bin Installateur



- Methode 2: Scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild des Ladegeräts, um das neueste Installationspaket herunterzuladen.

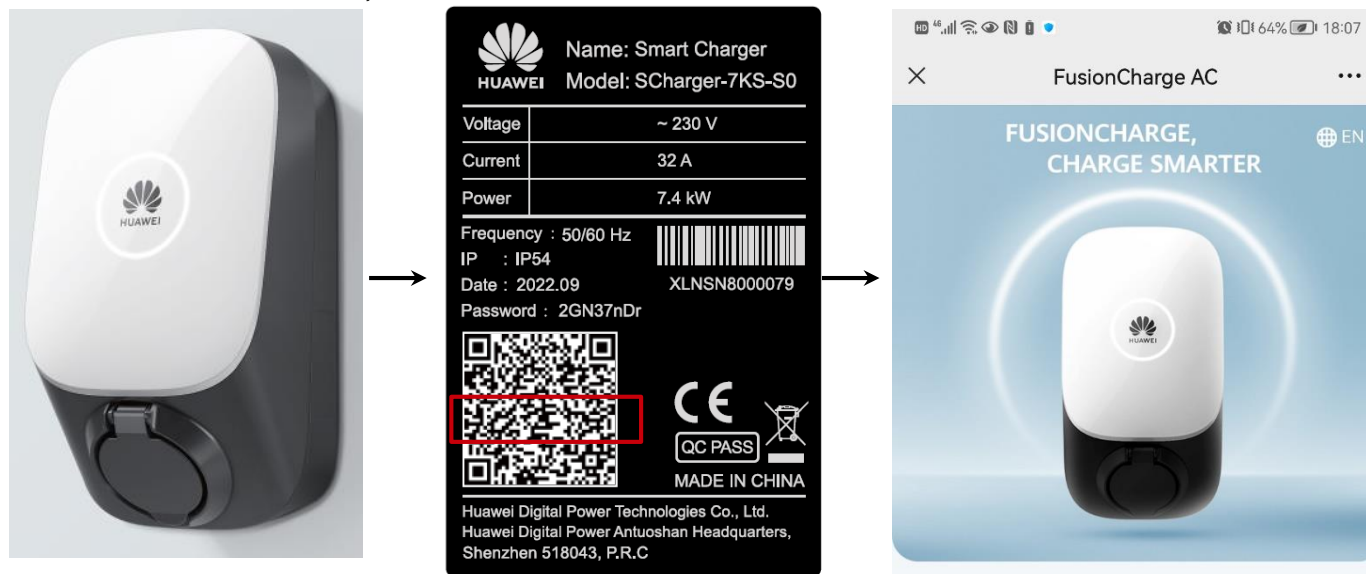

- Methode 3: Greifen Sie mit dem Handy-Browser auf <https://solar.huawei.com> zu und laden Sie das neueste Installationspaket herunter.

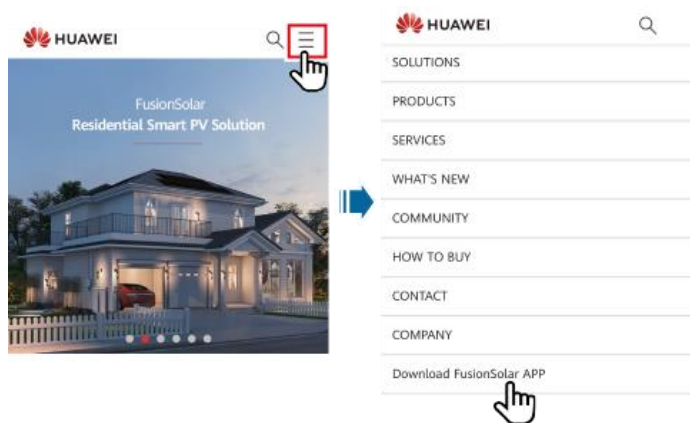

- Methode 4: Suchen Sie FusionSolar in der Huawei-App-Galerie und laden Sie das neueste Installationspaket herunter.

2.1 Laden Sie die App FusionSolar herunter


- Methode 1: Scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie das neueste Installationspaket herunter



2.2 Registrierung eines Installateur-Kontos

Erstellen des ersten Installateur-Kontos


Erstellen Sie das erste Installer-Konto und erstellen Sie eine Domäne mit dem Firmennamen.

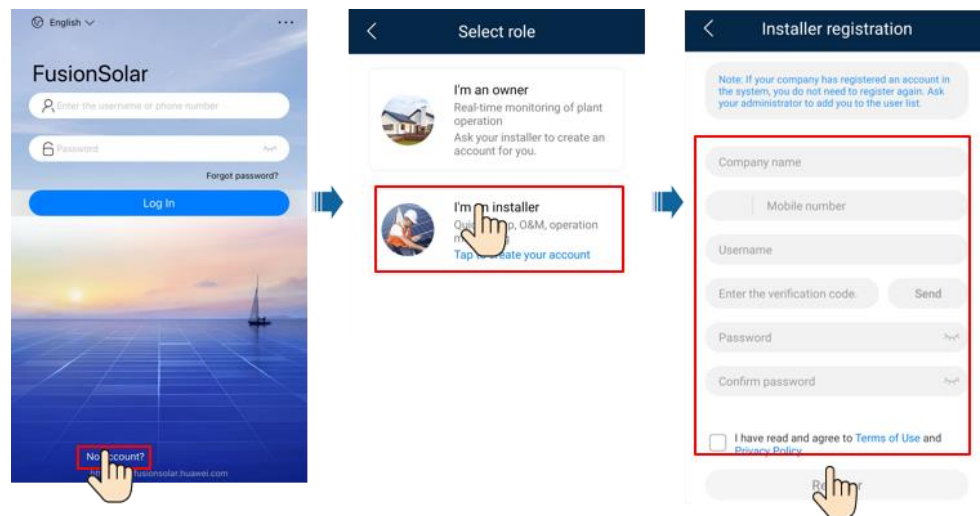


- Wenn Sie über ein Installer-Konto verfügen, überspringen Sie diesen Schritt.
- Sie können ein Konto nur mit einem Mobiltelefon nur in China registrieren.
- Die für die Registrierung verwendete Handynummer oder E-Mail-Adresse ist der Benutzername für die Anmeldung in der FusionSolar App.

Erstellen Sie mehrere Installer-Konten für dasselbe Unternehmen

Um mehrere Installer-Accounts für ein Unternehmen zu erstellen, melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.

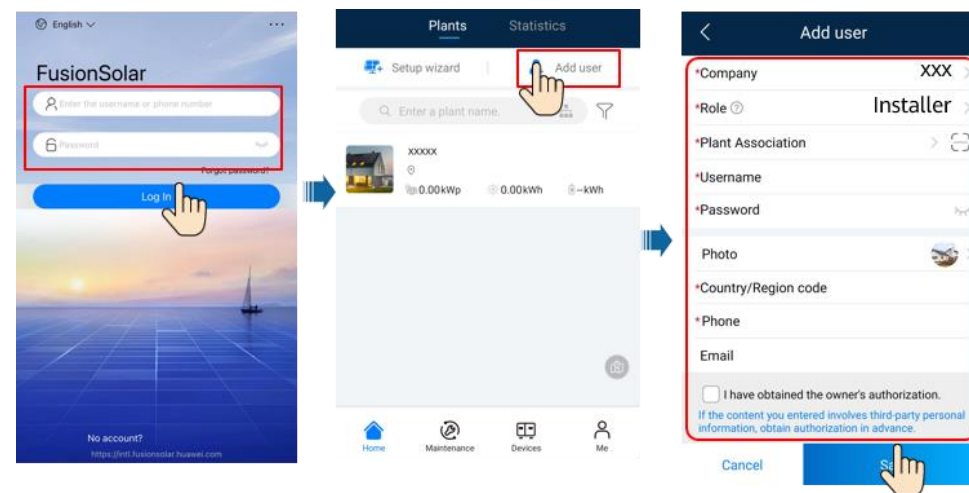


2.3 Erstellung und Inbetriebnahme von Anlagen

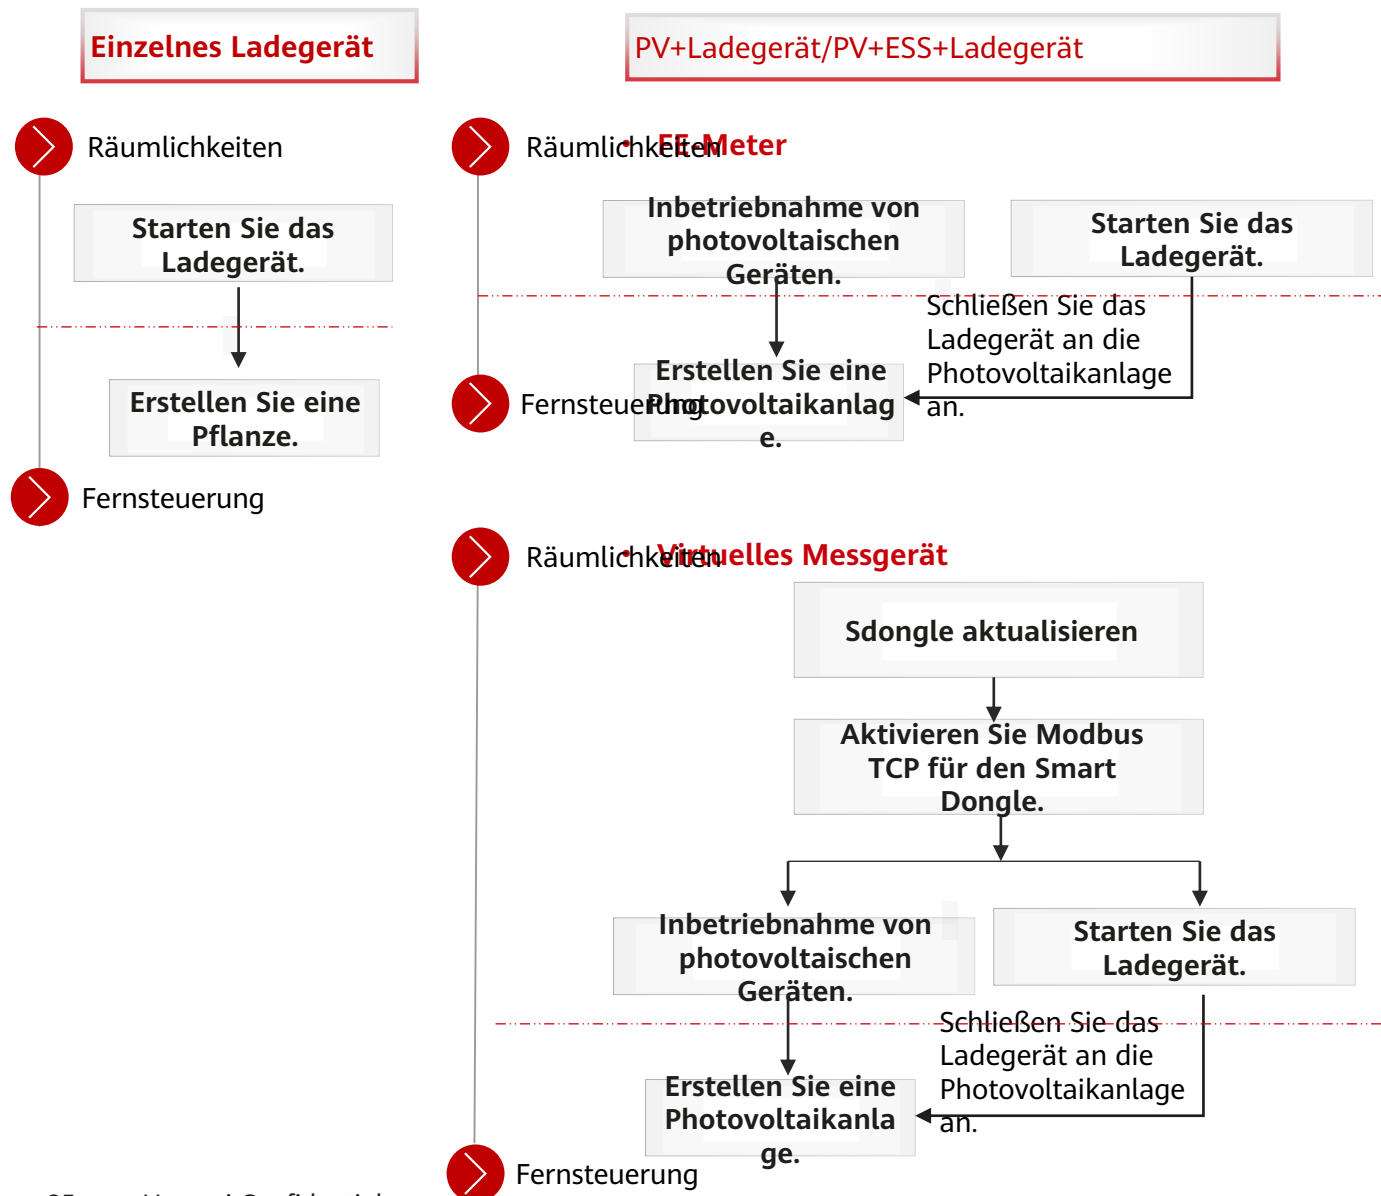

2.3.1 Nur Ladegerät


Szenario	Ladegerät	Wechselrichter von Huawei	Übers	WLAN/FE-Dongle	FE-Meter	RS485 Meter
Einzelnes Ladegerät	✓	×	×	×	Wahlmöglichkeit	×

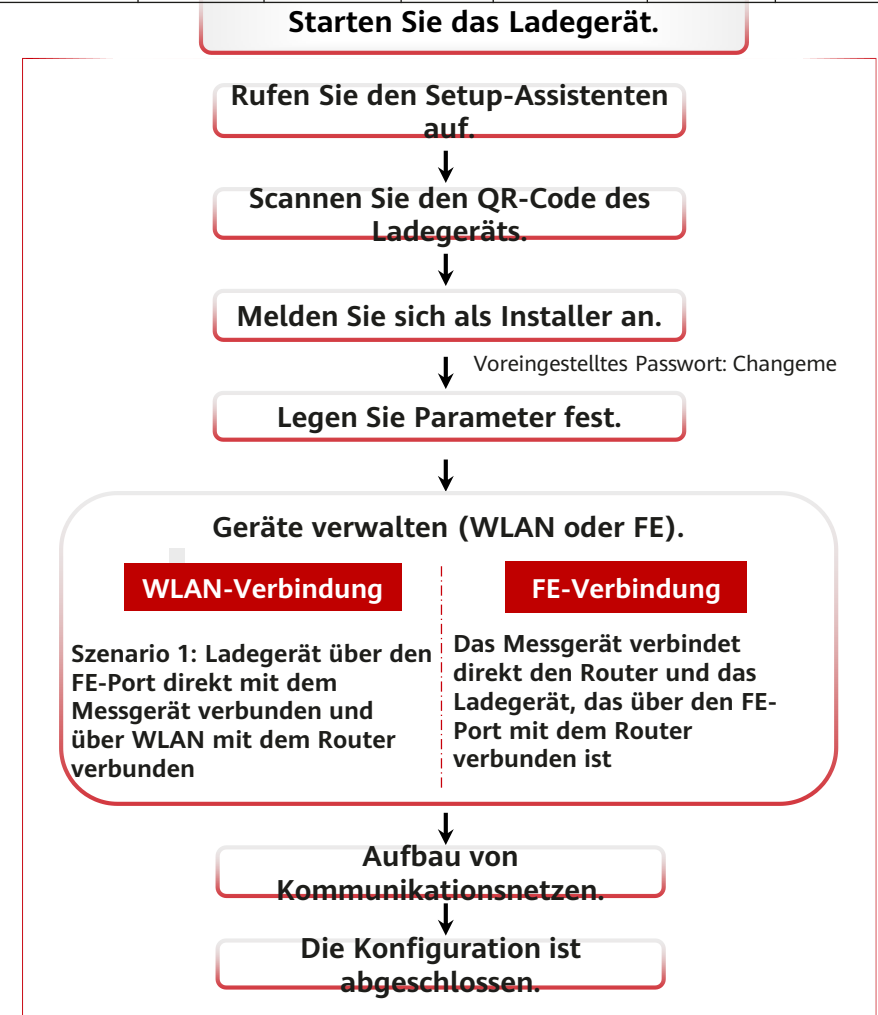

1. Starten Sie das Ladegerät.

Wenn Sie die FE-Kabel an ein Ladegerät anschließen, wählen Sie die WLAN- oder FE-Verbindung zwischen Ladegerät und Router.

WLAN-Verbindung
Das Ladegerät verbindet sich per WLAN mit dem Router und verbindet sich über den FE-Port direkt mit dem Messgerät.

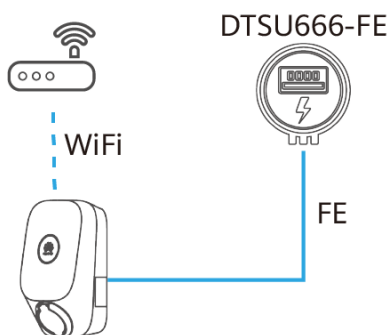

The screenshots show the configuration steps in the Huawei Quick Settings app. The first screenshot shows the 'Main Circuit Breaker Capacity' and 'Maximum Power' settings. The second screenshot shows the 'Connection mode' set to 'WLAN' and the 'Router Connection' button. The third screenshot shows the 'Add Device' section with the 'PowerMeter' listed as 'Online'. The fourth screenshot shows the 'Connectivity' section with the 'Power meter status' set to 'Online'. The fifth screenshot shows the 'Domain Name' and 'Port' settings.

Quick Settings

Device Management

Parameter configuration

Main Circuit Breaker Capacity XX A
Set the total capacity of the main circuit breaker.

Sync with Phone
Date, time, and time zone

Local Time Zone XX >

Maximum Power XX kW
Set the maximum charge power, which cannot be greater than the rated charge power of the charger.

Next >

Quick settings

Device Management

Device connection

Network Config

Connection mode WLAN ▾
Select WLAN.

WLAN >

Password

Router Connection
Select the router you want to connect, enter the password, and tap Router Connection.

Add Device

PowerMeter Online
If the meter is not displayed, tap Add Meter, enter the meter IP address, and manually add the meter.

< BACK NEXT >

Quick Settings

Device Management

Parameter configuration

Communication networking

I have been authorized by the user to connect to the management system.

Management System Parameters

Domain Name solarcharge.opowercloud.huawei.com

Port 31220

Set the Domain name to solarcharge.opowercloud.huawei.com and Port number to 31220.
If the network is not ready, skip this step.

< Back Next >

Quick settings

Device Management

Connectivity




Device info

Power meter status Online

< BACK COMPLETE

FE-Verbindung

Das Messgerät ist direkt mit dem Router verbunden, und das Ladegerät ist über den FE-Port mit dem Router verbunden.

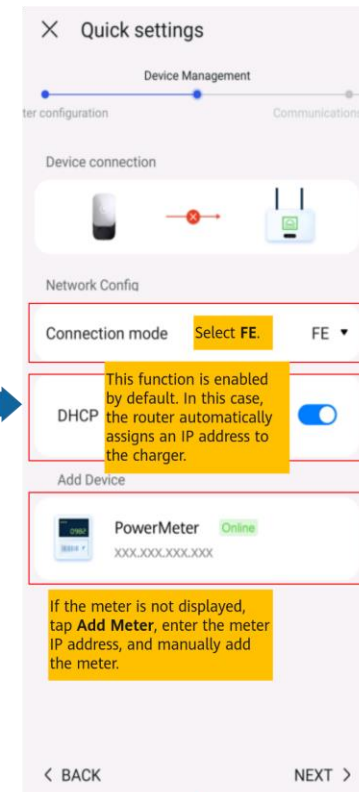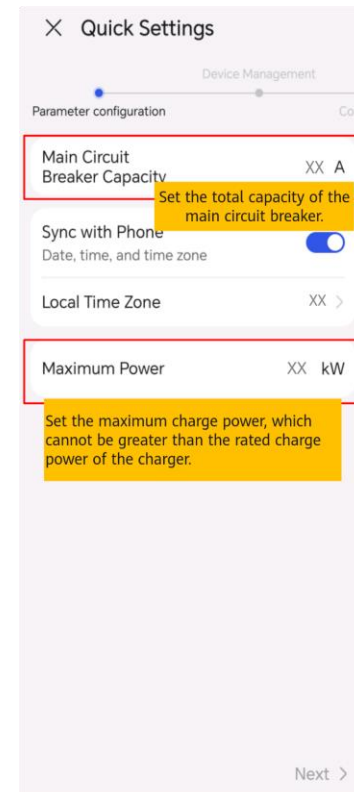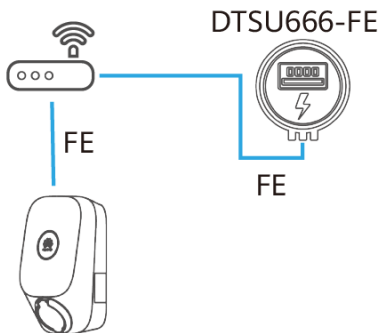



When the charger FE port is directly connected to the router, do not select **WLAN**. Otherwise, the meter will fail to be connected.

If the router does not support DHCP, disable DHCP and manually assign an IP address.


DHCP	
IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
Primary DNS Server	0.0.0.0
Secondary DNS server	0.0.0.0

[Router Connection](#)

Enter the IP address as prompted and tap **Router Connection**.

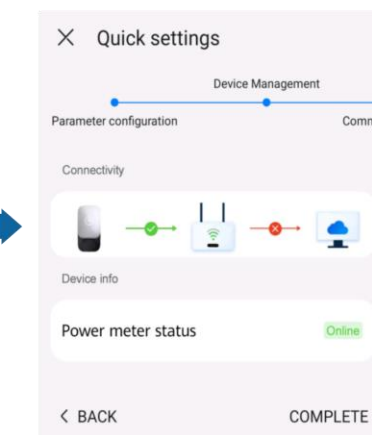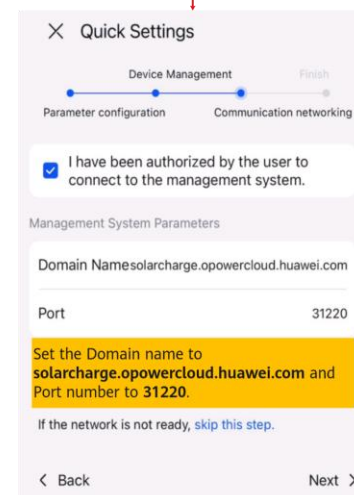

2. Anschluss an eine neue Anlage

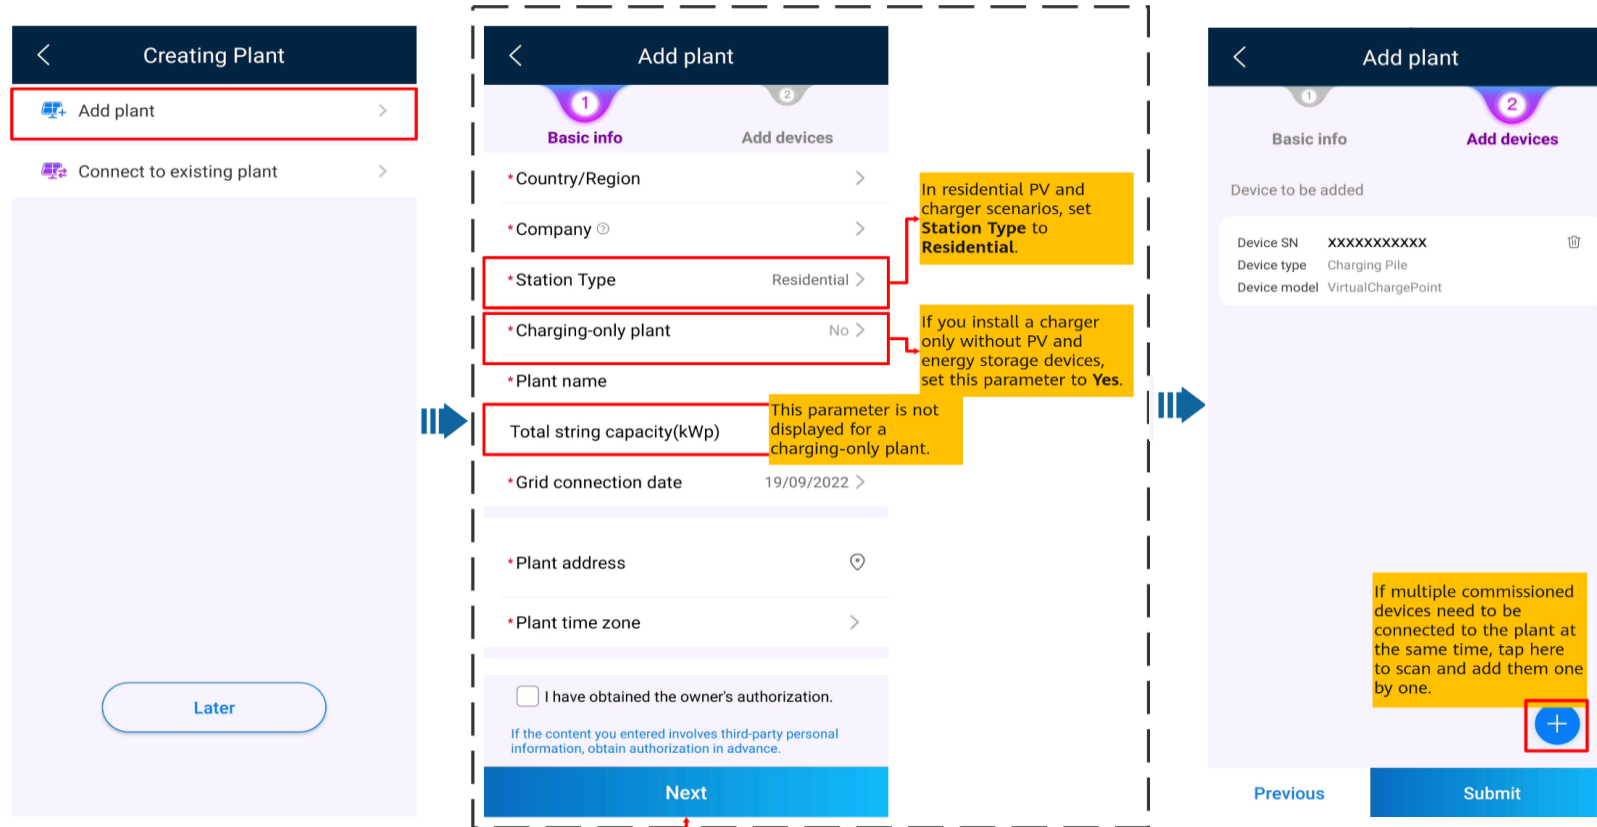

2.3.2 PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegerät

✓ FE-Meter


Szenario	Ladegerät	Wechselrichter von Huawei	Über uns	WLAN/FE-Dongle	FE-Meter	RS485 Meter
PV + Ladegerät (FE-Meter)	✓	✓	×	Wahlmöglichkeit	✓	×
PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegerät/RS485-Meter und FE-Meter und Smart Dongle non WLAN / FE)	✓	✓	Wahlmöglichkeit	×	✓	✓

✓ Virtuelles Messgerät

Szenario	Ladegerät	Wechselrichter von Huawei	Über uns	WLAN/FE-Dongle	FE-Meter	RS485 Meter
PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegerät (RS485 Meter & WLAN/FE Smart Dongle)	✓	✓	Wahlmöglichkeit	✓	×	✓

1. Aktivieren von Modbus TCP für Smart Dongle (nur im virtuellen Zähler-Szenario)

Wenn ein Netzwerk von virtuellen Zählern verwendet wird, loggen Sie sich in den Wechselrichter ein, der mit dem Smart Dongle verbunden ist. Wählen Sie im Startbildschirm des Geräts Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Dongle-Parametereinstellungen und setzen Sie Modbus TCP auf Ein (ohne Einschränkungen). Wenn ein FE-Messgerät verwendet wird, stellen Sie Modbus TCP auf Aus.

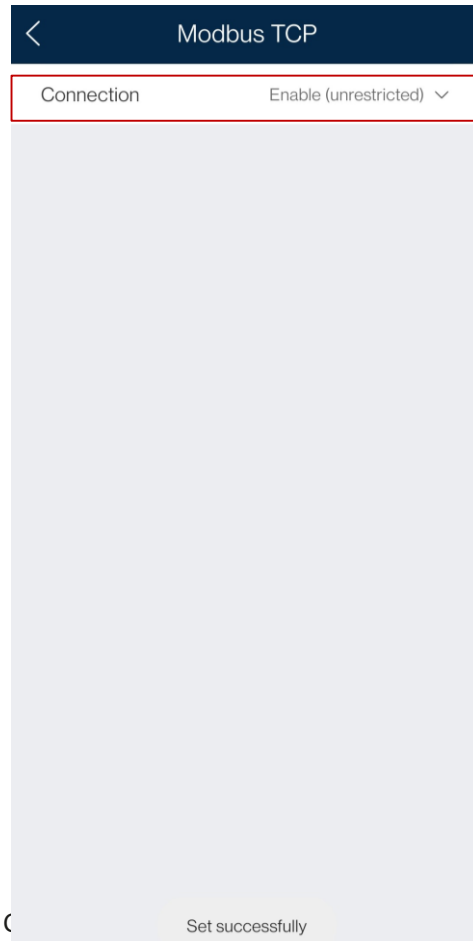

2. Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen für eine neue Anlage

Verbinden Sie Photovoltaik- und ESS-Geräte mit dem Managementsystem und erstellen Sie eine Anlage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Kurzanleitung des Wechselrichters oder [FusionSolarKurzanleitung für die Anwendung](#).


3. Start des Ladegeräts

Verweisen Sie auf [3.1 Nur Ladegerät](#) um das Ladegerät zu starten.


4. Anschluss eines Ladegeräts an eine Photovoltaikanlage

PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegeräte unter demselben Installateur


Methode 1: Scannen Sie im Einrichtungsassistenten den QR-Code des Ladegeräts und wählen Sie An bestehende Anlage anschließen.

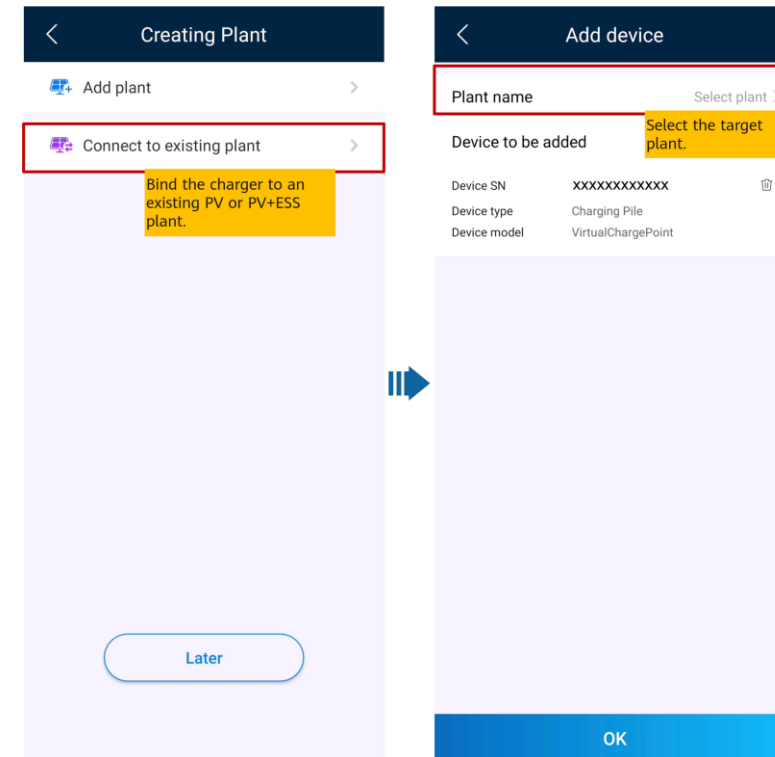

Methode 2: Tippen Sie auf dem Bildschirm Übersicht auf Gerät hinzufügen, um eine Verbindung zum Ladegerät herzustellen.

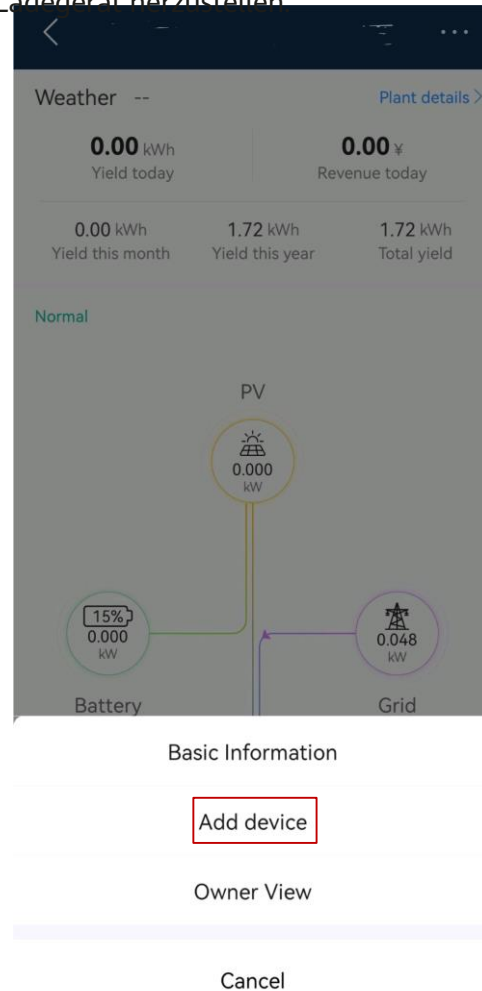

PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegeräte unter verschiedenen Installateuren

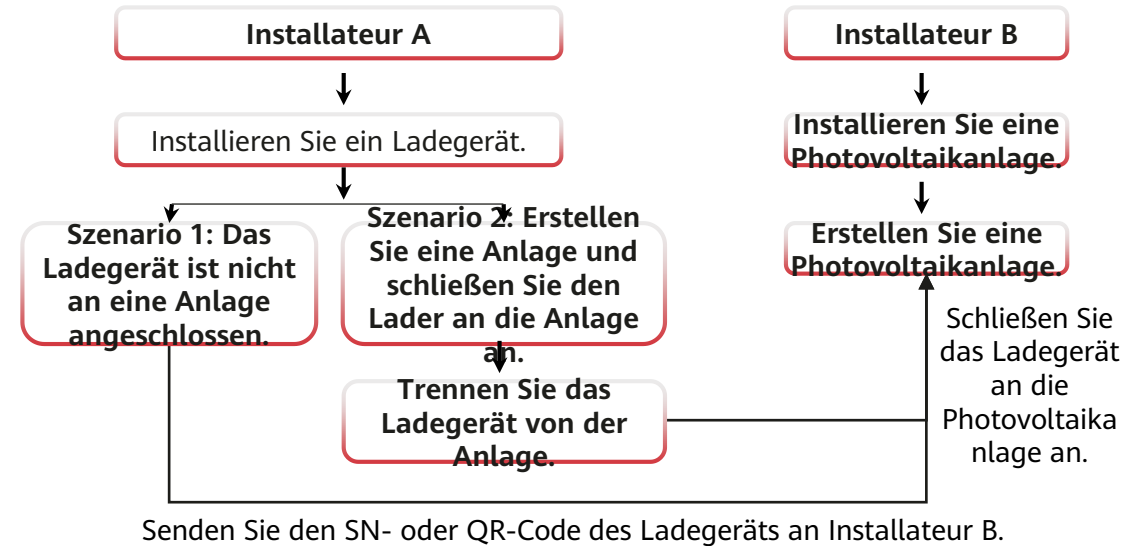


Szenario 1: Das Ladegerät ist nicht an eine Anlage angeschlossen.

Der Besitzer sendet den SN- oder QR-Code des Laders an Installateur B. Installateur B verbindet den Lader mit einer bestehenden Anlage #*@\$4 siehe PV+Ladegerät/PV+ESS+Ladegeräte unter demselben Installateur).

1. Tippen Sie auf den Setup-Assistenten auf dem Home-Bildschirm und scannen Sie den QR-Code auf dem Ladegerät.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Anlagenerstellung auf Mit vorhandener Anlage verbinden.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm "Gerät hinzufügen" die Anlage aus, die Sie verbinden möchten.
4. Klicken Sie auf Bestätigen.

2: Das Ladegerät trennt sich von der ursprünglichen Anlage und verbindet sich dann mit einer neuen Anlage.

1. Der Besitzer meldet sich in der FusionSolar-App an und hebt die Verknüpfung des Loaders mit dem Anlage, die von Installateur A erstellt wurde.
 - a. Tippen Sie auf dem Bildschirm Übersicht auf Pflanzendetails.
 - b. Tippen Sie auf Geräte hinzufügen.
 - c. Tippen Sie auf und wählen Sie Gerät nach Standortanforderungen aufheben aus.

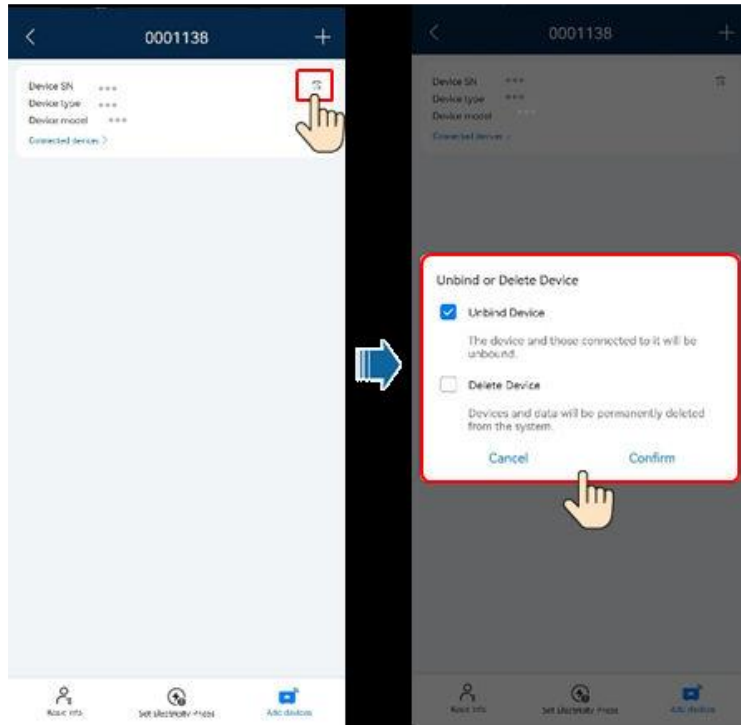


Hinweis: Nachdem ein Gerät nicht verknüpft ist, sind die Ausführungsdaten des Geräts und seiner Untergeräte

in der Datenbank. Die standardmäßige Aufbewahrungsfrist für Daten beträgt sechs Monate

Ändern Sie den Aufbewahrungszeitraum, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- Wenn ein Gerät innerhalb der Datenaufbewahrungsfrist zu einer Anlage springt, erbt das Gerät die gespeicherten Daten.
- Ist ein Gerät innerhalb der Vorratsdatenspeicherungsfrist nicht mit einer Anlage verbunden, werden die Daten automatisch gelöscht.


2. Installateur B verbindet die Photovoltaik-Geräte und das Ladegerät im Betrieb mit einer neuen Photovoltaik-Anlage.

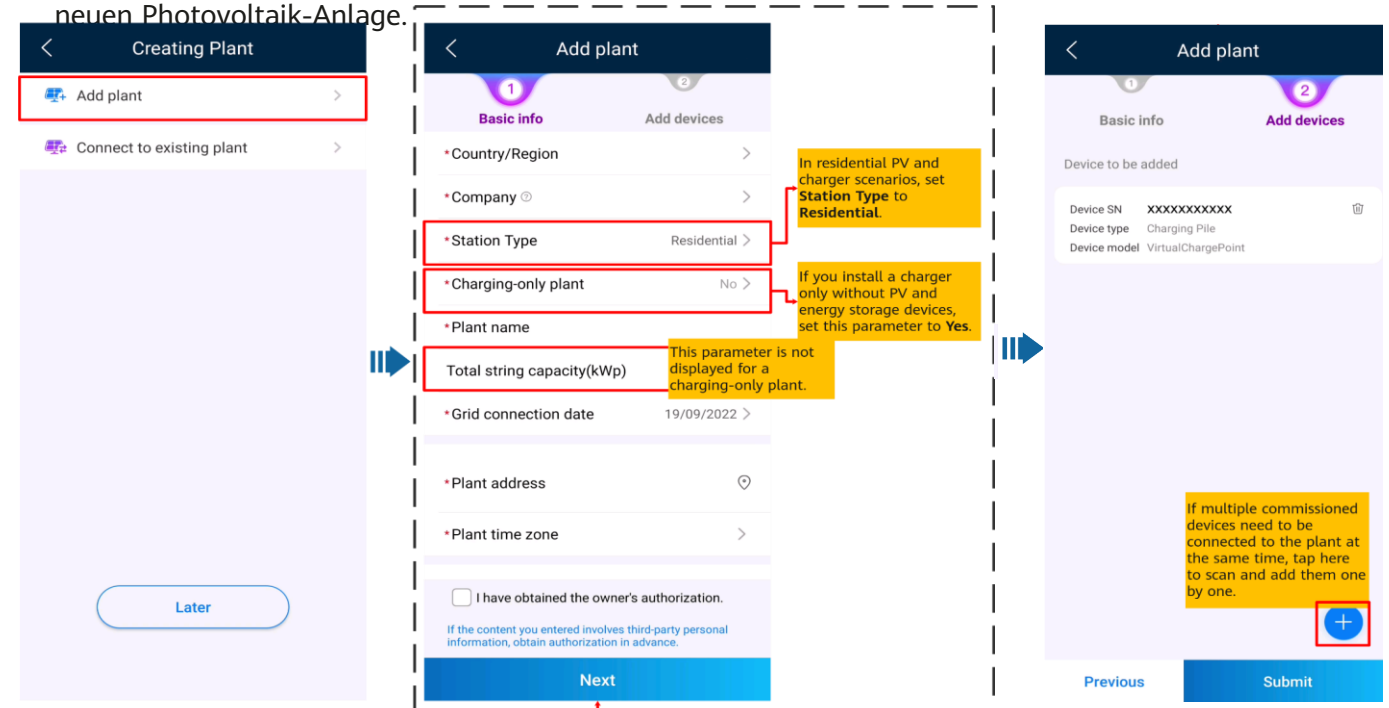

3. Ich bin Eigentümer

Mit der FusionSolar App können Sie jederzeit und überall die Energieerzeugungs- und Verbrauchsinformationen Ihres Stromsystems überprüfen. Sie können Photovoltaik und Energiespeicher verwenden, um Strompreise zu sparen und mehr Vorteile zu erhalten. Darüber hinaus können Sie auch mehrere Geräte als Ladegeräte für Ihren Strombedarf verwenden.

Die App FusionSolar kann mit den Ladegeräten verbunden werden. Mit der App können Sie ein Fahrzeug laden, die Ladeleistung anpassen und mit Photovoltaik-Energie laden.

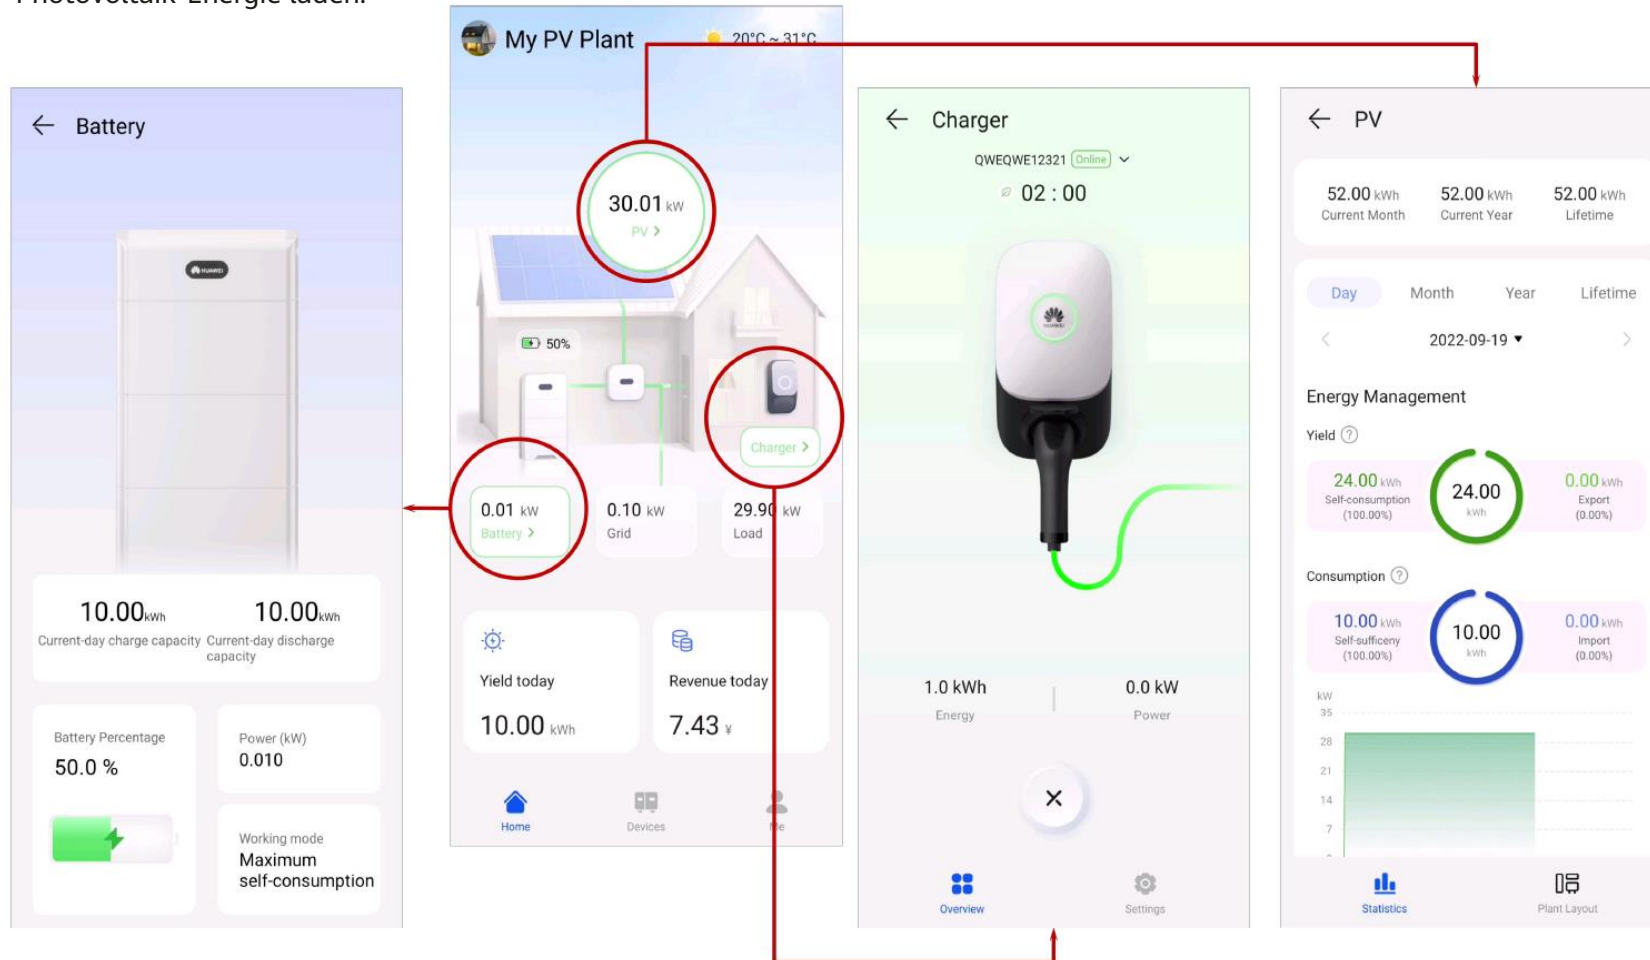

Hinweis:

- Bei Nutzern mit nur einem Ladegerät wird der Startbildschirm nicht angezeigt. In diesem Fall wird der Bildschirm des Ladegeräts angezeigt.
- Bei Nutzern mit nur einem Ladegerät wird der Startbildschirm nicht angezeigt. In diesem Fall wird der Bildschirm des Ladegeräts angezeigt.

3.1 Ladestart und -stopp

Vorsichtsmaßnahmen

Vor dem Laden müssen Sie den Ladeanschluss vollständig in das Ladegerät und das Fahrzeug einstecken. Wenn die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausgeschaltet wird (für 4s an und für 1s aus), ist das Ladegerät ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug verbunden.

Hinweis: Sie können den Ladeanschluss auch am Ladegerät sperren, wenn die Sicherheit der Immobilie gewährleistet ist. Auf diese Weise müssen Sie nur den Ladestecker in Ihr Fahrzeug einstecken, um eine Ladesitzung zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verriegelung des Lastanschlusses](#).

3.1.1 Laden sofort über die App starten und stoppen


Beginnen der Aufladung

Drücken Sie Aufladen starten im Jetzt laden-Modus. Wenn sich die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausschaltet (für 0,5 Sekunden an und für 0,5 Sekunden aus), befindet sich das Ladegerät im Ladezustand.

Sie können konfigurieren, ob Sie die Funktion Power Preferred PV verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bevorzugte Photovoltaik-Stromversorgung \(Eigentümer\)](#).

Stoppen Sie die Belastung

Nachdem das Fahrzeug vollständig geladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang. In diesem Fall ist der Indikator konst  u. Sie können die App auch halten, um den Ladevorgang zu stoppen.

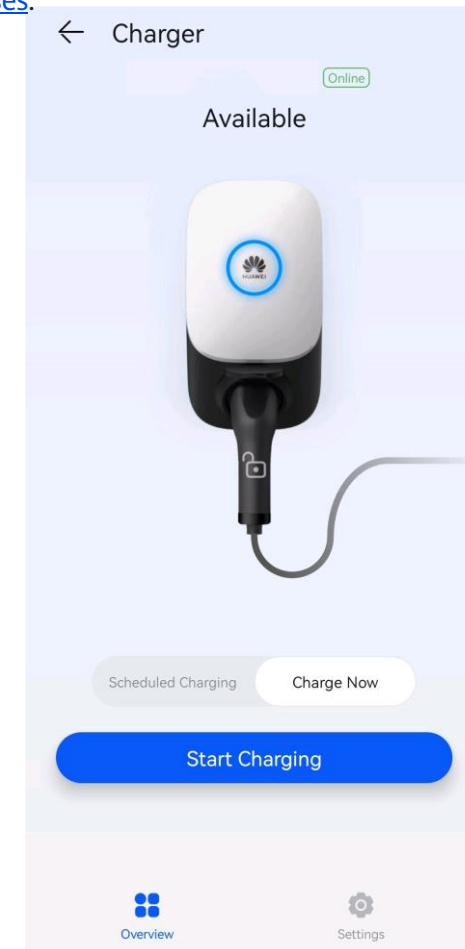

3.1.2 Laden wie geplant über die App starten und stoppen


Sie können die programmierte Ladefunktion verwenden, um Ihr Auto während der Stoßzeiten zu laden Stunden, um Stromkosten zu sparen.

Vorsichtsmaßnahmen

Vor dem Laden müssen Sie den Ladeanschluss vollständig in das Ladegerät und das Fahrzeug einstecken. Wenn die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausschaltet (für 4s an und für 1s aus), ist das Ladegerät ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug verbunden.

Ladevorgang


1. Tippen Sie auf dem Ladegerätschirm auf Geplante Aufladung.
2. Drücken Sie auf Geplantes Aufladen. Wenn die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausgeschaltet wird (für 4s an und für 1s aus), befindet sich das Ladegerät im programmierten Ladestandby-Zustand.

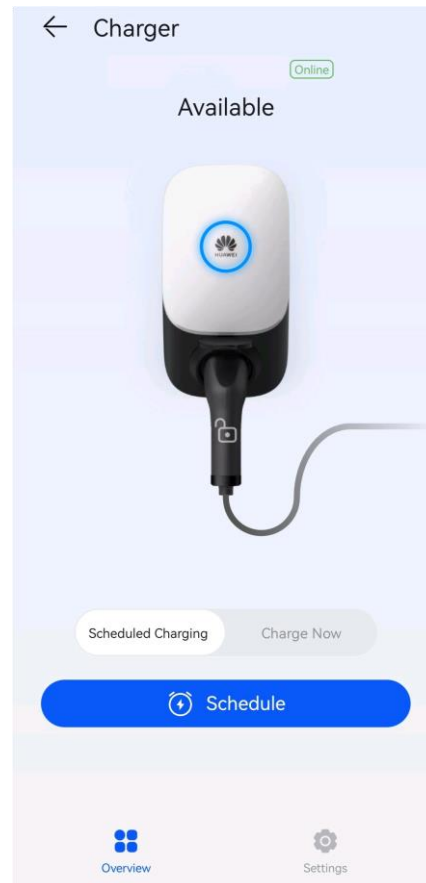


Festlegen der geplanten Ladezeit

Wählen Sie auf dem Ladegerät-Bildschirm Einstellungen > Geplante Aufladung.

- Tippen Sie auf, um die Start- und Endzeit des Ladevorgangs einzustellen.
- Tippen Sie auf einen geplanten Upload-Plan, um ihn zu bearbeiten.

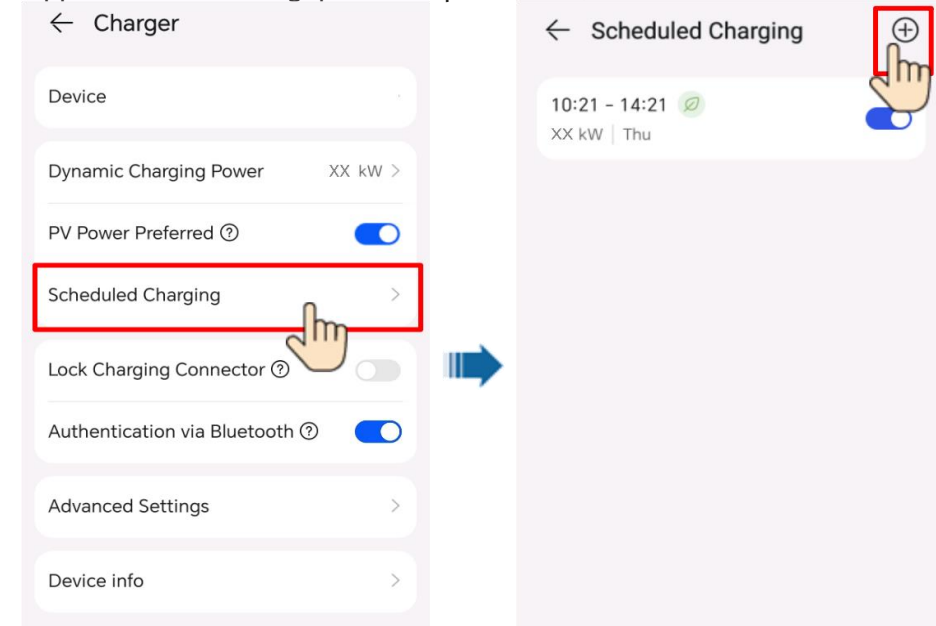

Hinweis: Wählen Sie einen Plan aus, den Sie löschen möchten, tippen und wischen Sie nach links und tippen Sie auf, um

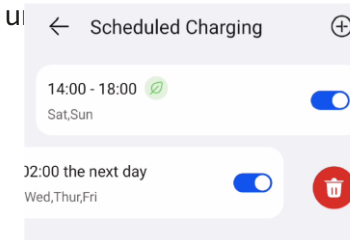

3.1.3 Starten und Stoppen des Ladens mit einer RFID-Karte


Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihre RFID-Karte dem System hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer RFID-Karte](#).

Beginnen der Aufladung

Legen Sie das Ringmuster auf der RFID-Karte in den Belegbereich. Wenn die Anzeige dreimal schnell blau blinkt, gleitet die Karte erfolgreich.

- Wenn die programmierte Ladung nicht eingestellt ist, warten Sie, bis die Ladegeräteanzeige zyklisch blau ein- und ausgeschaltet wird (für 0,5 Sekunden an und für 0,5 Sekunden aus), um den Ladestatus anzuzeigen.
- Wenn die programmierte Ladung eingestellt ist, geht das Ladegerät in den Standby-Zustand und die Anzeige schaltet sich blau ein und aus #*@\$4 4 Sekunden lang blau drücken und 1 Sekunde lang aus). Sie können die Karte auch erneut Wischen, um den Ladevorgang sofort zu starten.

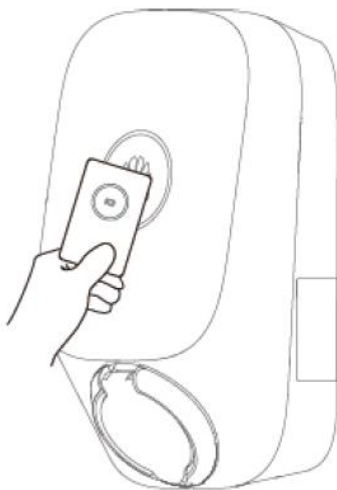

Stoppen Sie die Belastung

Nachdem das Fahrzeug vollständig geladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang. In diesem Fall ist der Indikator konstant blau. Sie können die RFID-Karte auch in den Schiebebereich schieben, um das Laden zu stoppen.

3.1.4 Plug-and-Play-Laden

Nach dem Einstecken des Ladeanschlusses in den Ladeanschluss eines Fahrzeugs startet und stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang.

Vorsichtsmaßnahmen

Um Plug-and-Play-Upload zu verwenden, deaktivieren Sie die Identitätsauthentifizierung, indem Sie auf die Identitätsauthentifizierung verweisen, die zu nicht autorisierten Gebühren führen kann.

Melden Sie sich als Besitzer in der FusionSolar App an, tippen Sie auf das Loader-Symbol auf dem Startbildschirm, wählen Sie Einstellungen > Erweiterte Einstellungen und deaktivieren Sie die Identitätsauthentifizierung.

Beginnen der Aufladung

Stecken Sie den Ladeanschluss vollständig in das Ladegerät und den Ladeanschluss eines Fahrzeugs. Wenn sich die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausschaltet (für 0,5 Sekunden an und für 0,5 Sekunden aus), befindet sich das Ladegerät im Ladezustand.

Stoppen Sie die Belastung

Nachdem das Fahrzeug vollständig geladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang. In diesem Fall ist der Indikator konstant blau. Sie können auch tippen



und halten Sie die App gedrückt oder streichen Sie die RFID-Karte auf Ihrem Finger

Bereich, um die Last zu stoppen.

3.1.5 Ladestart über Bluetooth-Authentifizierung

Schließen Sie die Bluetooth-Kopplung mit dem Ladegerät in der FusionSolar App ab. Stellen Sie sicher, dass die App ausgeführt wird und die Bluetooth-Funktion des Telefons eingeschaltet ist. Wenn sich das Telefon in der Nähe des Ladegeräts befindet, wird die Identitätsprüfung automatisch abgeschlossen und der Ladevorgang beginnt.

Vorsichtsmaßnahmen

Aktivieren Sie vor dem Laden die Bluetooth-Authentifizierungsfunktion.

Melden Sie sich als Besitzer bei der FusionSolar App an und aktivieren Sie die Bluetooth-Authentifizierung auf dem Ladegerät-Setup-Bildschirm, um die Bluetooth-Kopplung durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth](#).

Beginnen der Aufladung

Stecken Sie den Ladeanschluss vollständig in das Ladegerät und den Ladeanschluss eines Fahrzeugs. Wenn sich die Ladeanzeige blau zyklisch ein- und ausschaltet (für 0,5 Sekunden an und für 0,5 Sekunden aus), befindet sich das Ladegerät im Ladezustand.

Stoppen Sie die Belastung

Nachdem das Fahrzeug vollständig geladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch den Ladevorgang. In diesem Fall ist der Indikator konstant blau. Sie können auch tippen




und halten Sie die App gedrückt oder streichen Sie die RFID-Karte in den Wischbereich, um den Ladevorgang zu stoppen.

3.2 Gemeinsame Parameter konfigurieren

Anlagenmanagement


Besitzer können sich bei der FusionSolar-App anmelden, um einen Loader zu verknüpfen oder zu trennen.

1. Wählen Sie „Ich“ > „Anlagenverwaltung“ und tippen Sie auf die Zielanlage.
2. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie rechts neben dem SN-Gerät, um den QR-Code auf dem Ladegerät zu scannen. 
4. Tippen Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf, um die Verknüpfung eines Loaders aufzuheben oder zu entfernen. 

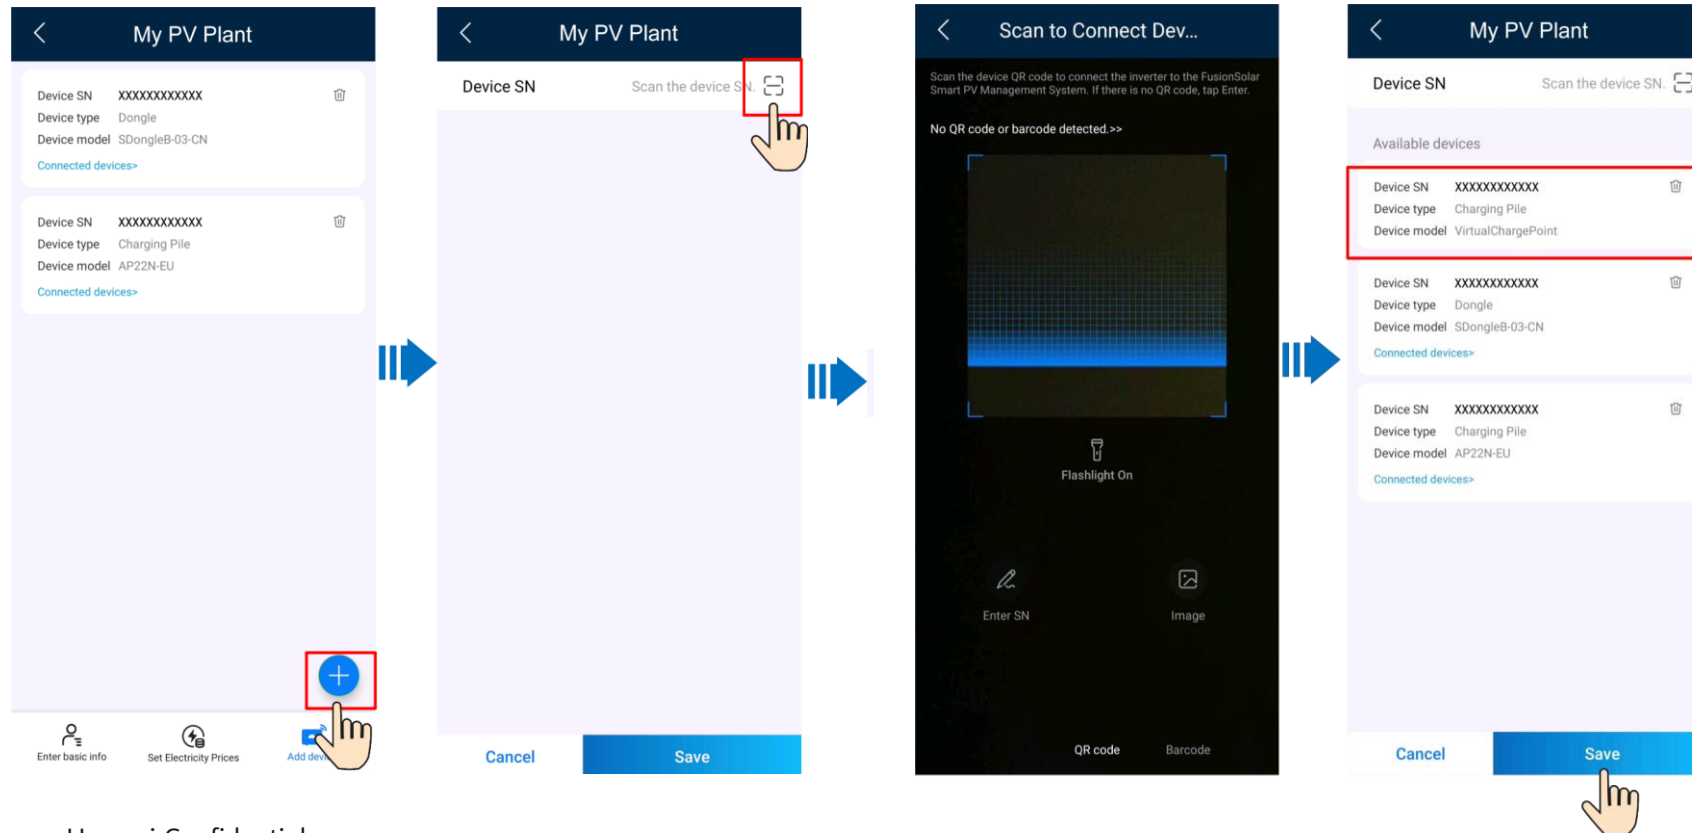

Konfigurieren von Parametern

Melden Sie sich als Besitzer in der FusionSolar App an, tippen Sie auf das Ladegerät-Symbol und stellen Sie die Parameter ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionen und Merkmale der Lösung](#)

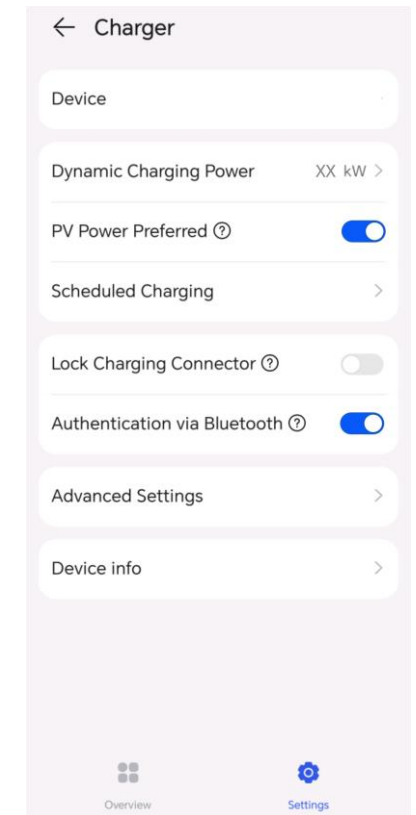

Thank you.

Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

