



SOP zur Änderung der IP und Einbindung des Speichers in das Portal Vidagrid


1. Das Netzkabel, welches die Internetverbindung bereitstellt in den WAN-Port der Kommunikationsbox stecken

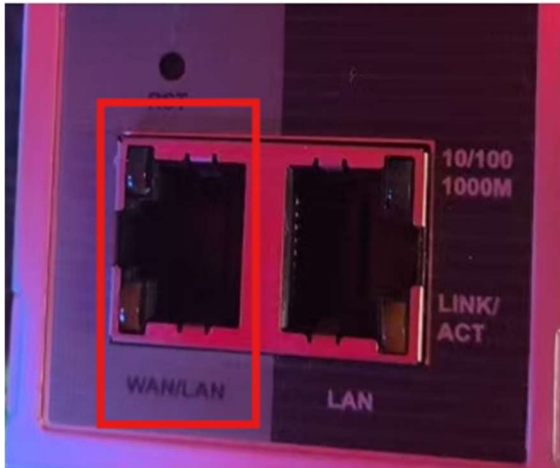


2. Am PC die Windowstaste + i drücken, dies öffnet die Einstellungen
3. Netzwerk und Internet auswählen

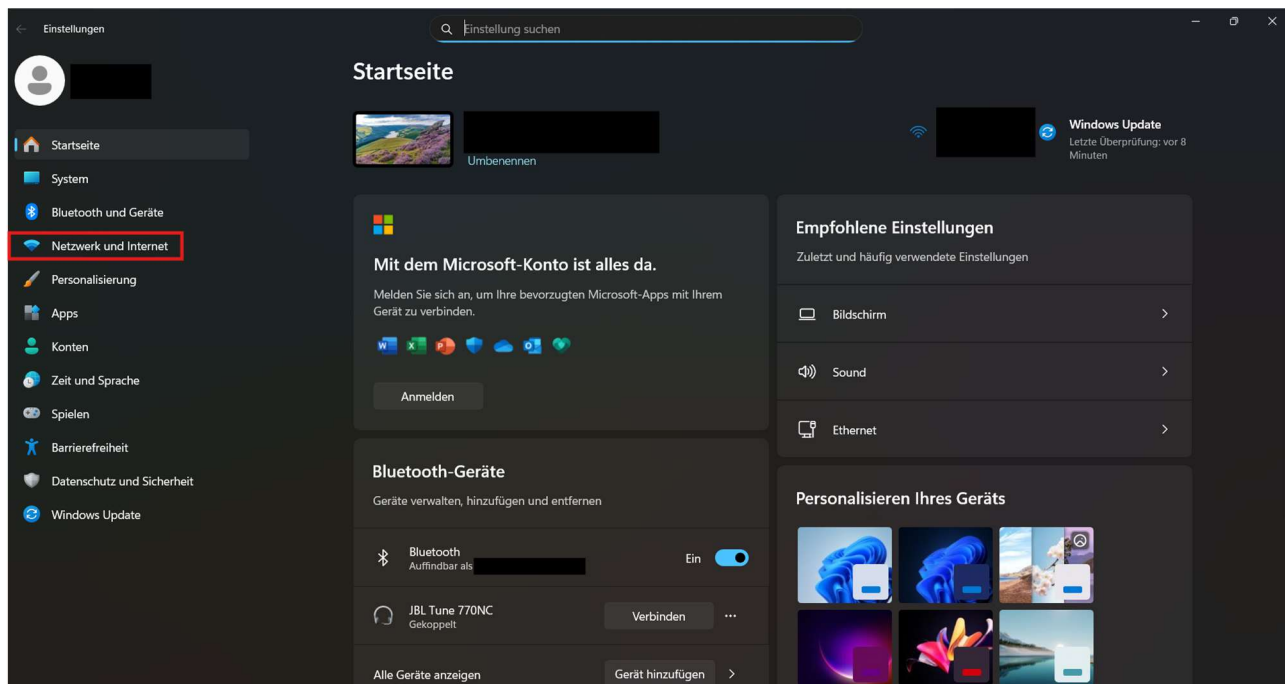


4. Ethernet auswählen

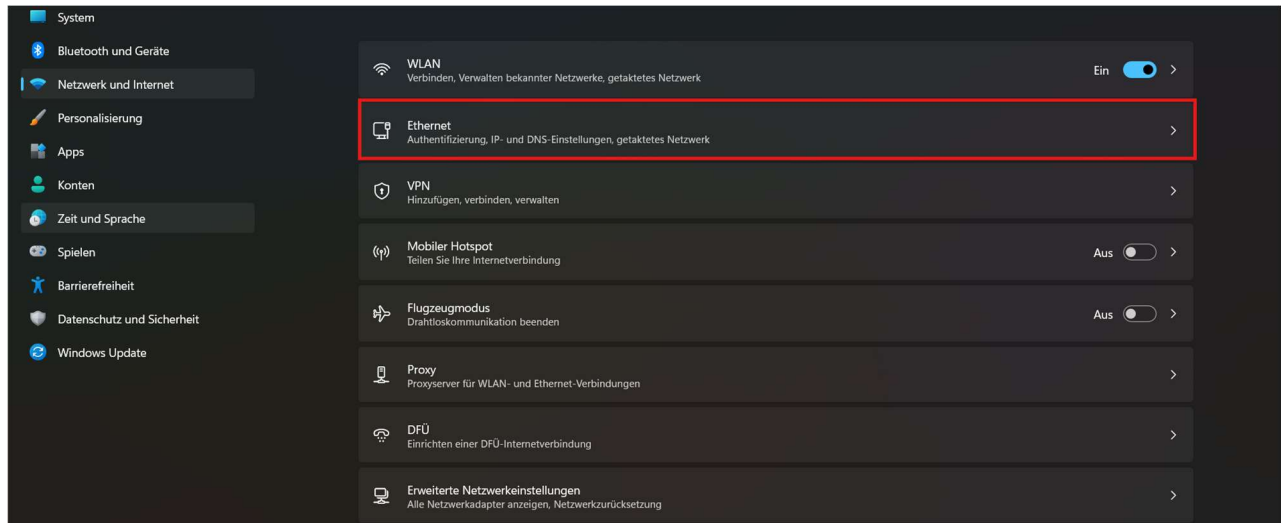


5. IP Zuweisung Bearbeiten anklicken

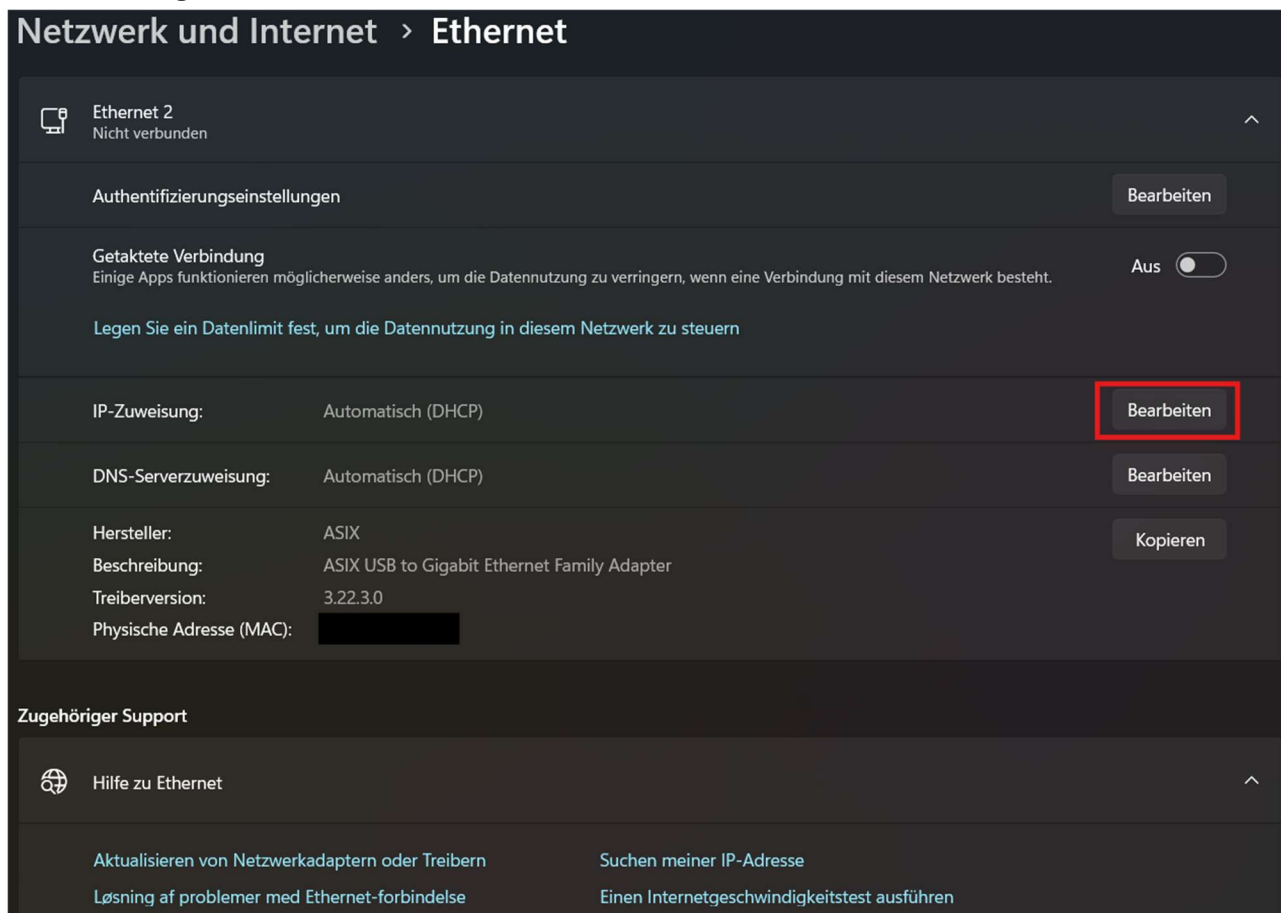

6. Von Automatisch (DHCP) auf Manuell stellen

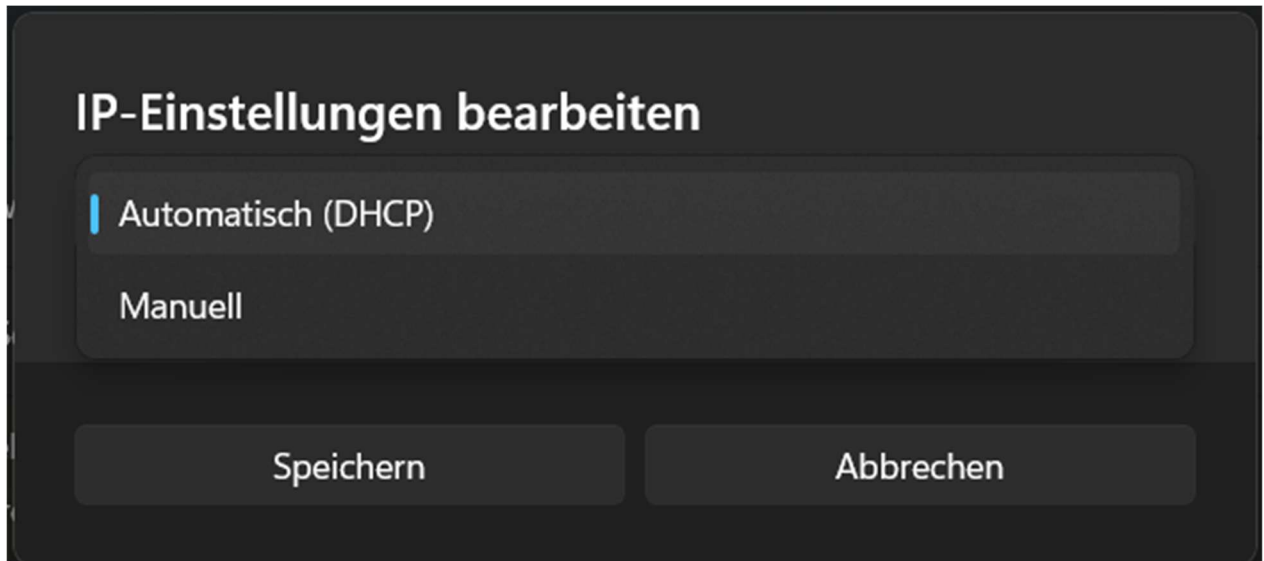

7. IPv4 aktivieren

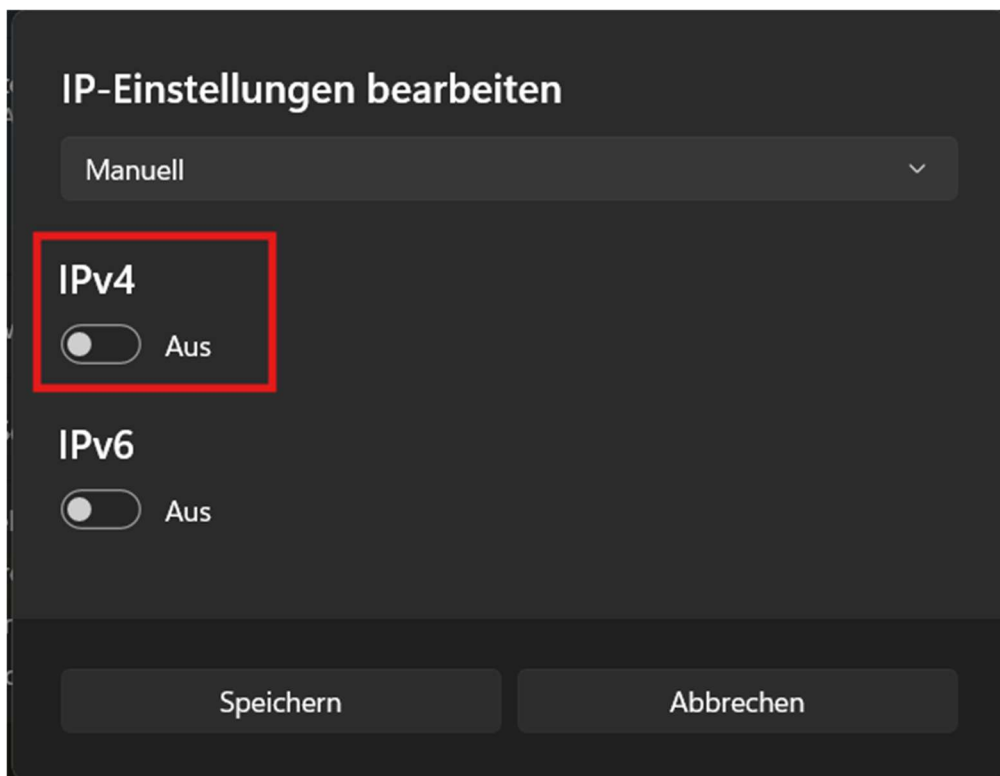

8. Einstellen der eigenen IP-Adresse und Subnetzmaske auf diese Werte, danach speichern

IP-Einstellungen bearbeiten

Manuell

IPv4

☒ Ein

IP-Adresse

192.168.5.10

Subnetzmaske

255.255.255.0

Gateway

Bevorzugter DNS

DNS über HTTPS


Aus

Alternativer DNS

Speichern

Abbrechen

9. PC mit dem LAN Port der Kommunikationsbox verbinden

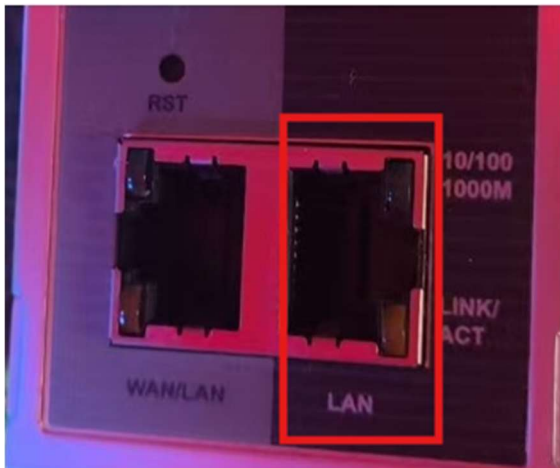


10. Webinterface von der Batterie aufrufen mit einem Browser



11. Einloggen in das Webinterface


User Name: user

Password: password

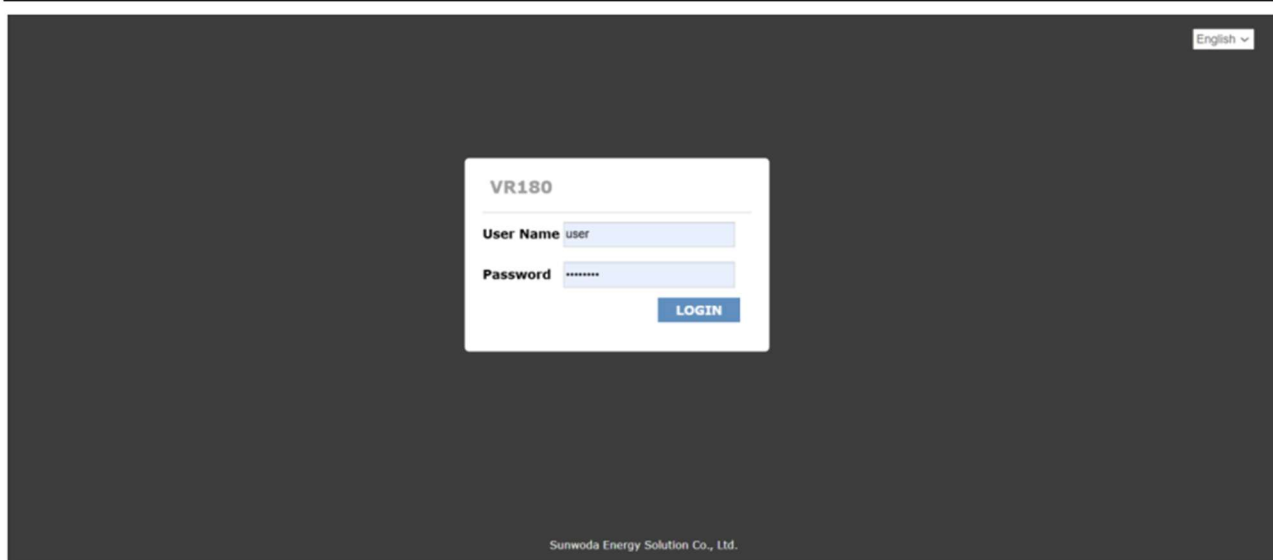


The screenshot shows the VR180 login interface. It features a central white box on a dark background with the title 'VR180'. Inside the box, there are two input fields: 'User Name' with the value 'user' and 'Password' with masked characters '*****'. A blue 'LOGIN' button is positioned to the right of the password field. In the top right corner of the page, there is a language dropdown menu set to 'English'. At the bottom center, the text 'Sunwoda Energy Solution Co., Ltd.' is visible.

12. Kabelgebundene Internetverbindung konfigurieren. Wichtig, zuerst das Kabel für den Internetzugang in den WAN Port der Kommunikationsbox stecken

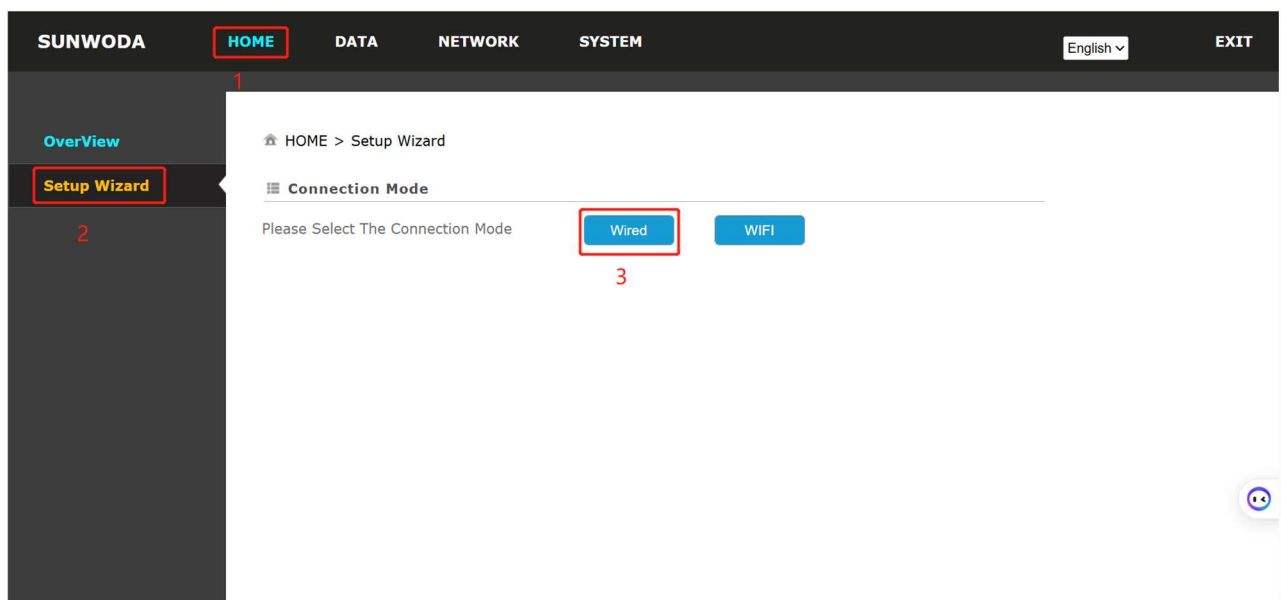

The screenshot displays the Sunwoda web interface's setup wizard. The top navigation bar includes 'SUNWODA', 'HOME' (highlighted with a red box and labeled '1'), 'DATA', 'NETWORK', 'SYSTEM', a language dropdown set to 'English', and an 'EXIT' button. The left sidebar shows 'OverView' and 'Setup Wizard' (highlighted with a red box and labeled '2'). The main content area shows the breadcrumb 'HOME > Setup Wizard' and the section 'Connection Mode'. Below this, it says 'Please Select The Connection Mode' and presents two buttons: 'Wired' (highlighted with a red box and labeled '3') and 'WiFi'.

13. Die Einstellung für die Kabellose Verbindung überspringen. Danach die Zeit abwarten und danach sollte die Internetverbindung hergestellt sein

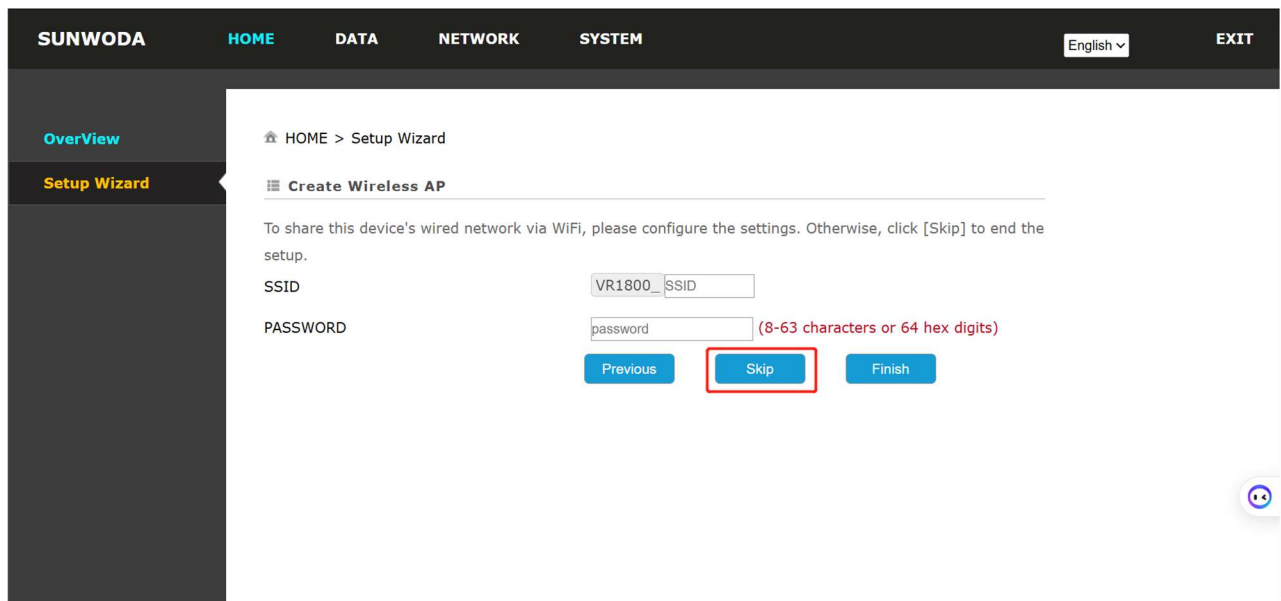

14. Danach bitte im Vidagrid Portal registrieren



15. Dann die Anlage anlegen, wichtig, Längen- und Breitengrad muss eingeben werden so wie die Adress

DashboardPlantsReportsOperationSettings

English

Add

Installation Information

Plant Name*

Installation Date2024/09/27

Plant TypeBMS

Location Information

Q



Address*

Longitude*-180 ~ 180

Latitude*-90 ~ 90

ConfirmCancel

16. Wichtig auf der rechten Seite bei Oasis 60 und Oasis Flex BCMU eingeben

Installation Information

Plant Name*

Installation Date2025/09/17

Plant TypeBCMU

Location Information

17. Wenn dies geschehen ist, beim nächsten Bild bitte auf Add device klicken

● Authorization Plant

✕

Add device(Enter the Device SN which belong to the plant. It is not required. You can operate it again in Add Device which at th top.)

Add device

Authorization BCMU Engineer(Authorize the plant to the BCMU engineer, so that your BCMU engineer can help maintain the plant in the future. Tt is not required, you can operate it again in the Plant Management.)

Authorization BCMU Engineer

Authorization User(Authorize the plant to the user, so that the user can see the plant. It is not required, you can operate it again in the Plant Management.)

Authorization Old User

ConfirmCancel

18. Hier die Seriennummer von ihrem Gerät eintragen

● Authorization Plant

✕

Add device(Enter the Device SN which belong to the plant. It is not required. You can operate it again in Add Device which at th top.)

Add device

AuthorAdd device

Device SN*

ConfirmCancel

Authorization Old User

ConfirmCancel

Jetzt kann der Service von Sunwoda ihren Speicher updaten und auf Wunsch auch konfigurieren, dafür schicken Sie bitte eine E-Mail mit welchem Hersteller der Speicher betrieben werden soll, der Seriennummer/ den Seriennummern und der Information bei Kaskadierten Anlagen, welcher Speicher der Master und welche Speicher Slave 1, Slave 2 usw. sind.

Service Hotline: +49911748992 – 30

Service E-Mail: service.de@sunwoda.com