




WHES ENERGY STORAGE SYSTEMS

Ergänzende Anleitung zur Installation und Inbetriebnahme des “PC-mini”

2026.3



Übersichts-Schaltplan "mini"

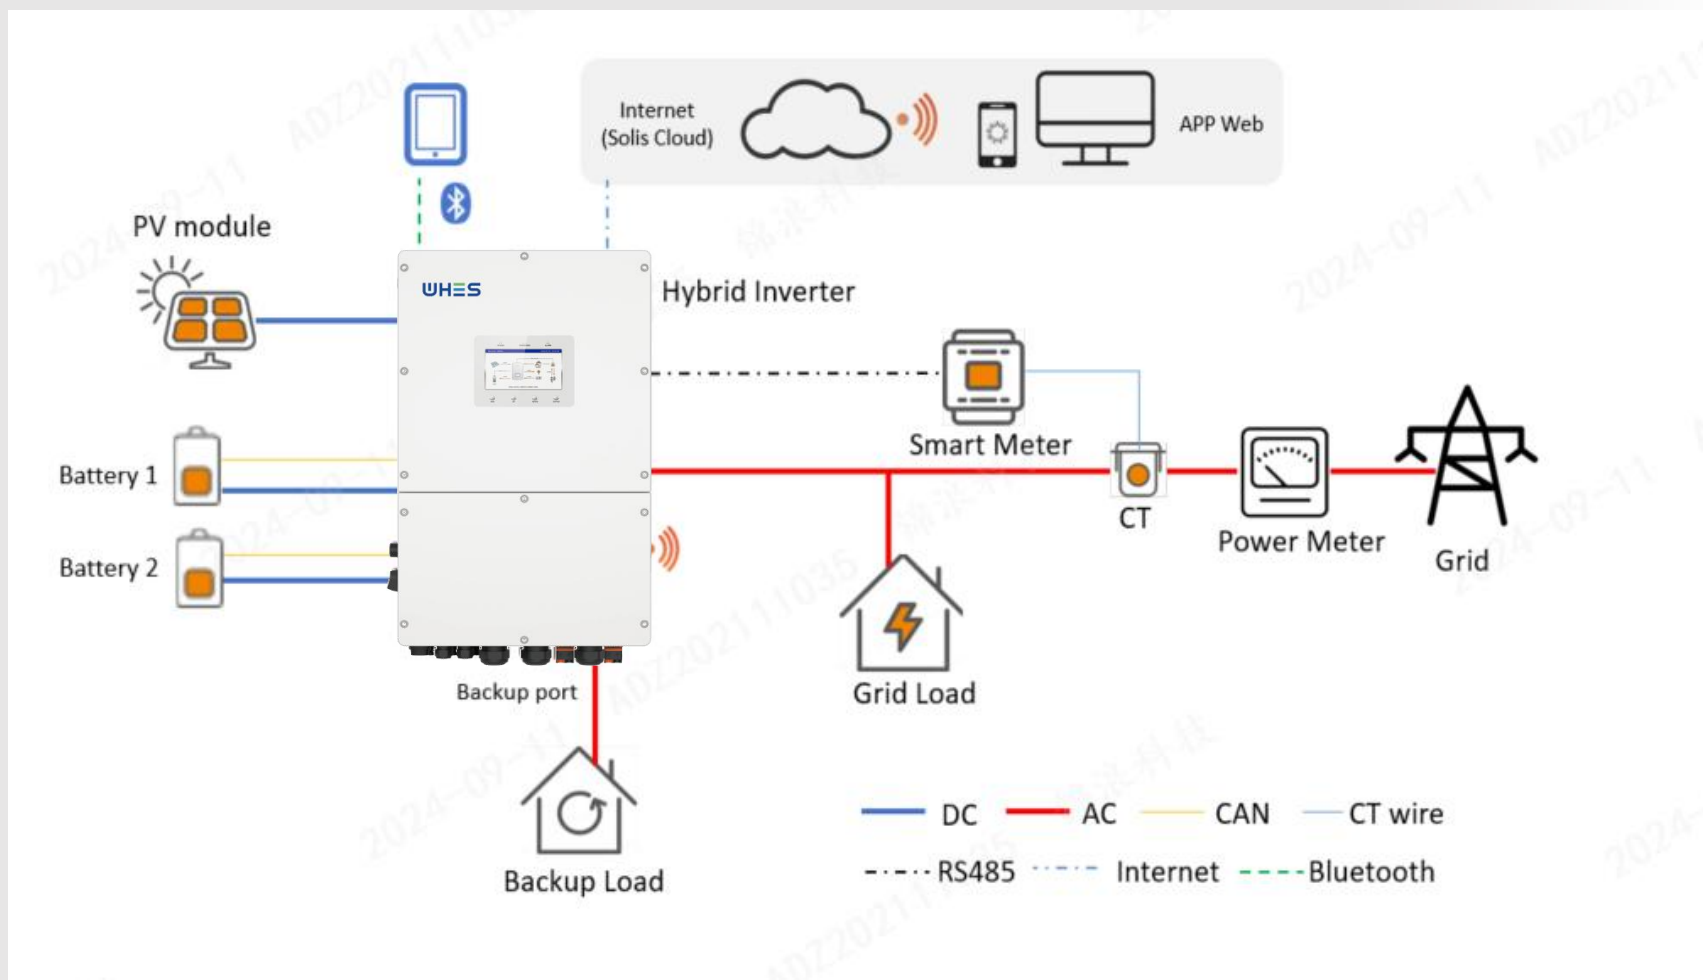

Bitte die folgenden Schritte beachten:

1. Wenn die Installation abgeschlossen ist, muss WHES vor der Inbetriebnahme ein FW-Update auf den Wechselrichter aufspielen. Das erfolgt remote. Dazu muss
 - AC angeschaltet sein
 - Netzkabel mit einer stabilen Internetverbindung angeschlossen sein
2. An WHES bitte Seriennummer des Wechselrichters sowie die Seriennummer des „Dongles“ senden (siehe Bilder). Gerne Fotos senden an Bernd.Haberecht@whes-eu.com



Bitte die folgenden Schritte beachten:

3. WHES wird anschließend das FW-Update remote durchführen; dieser Vorgang muss nicht vor Ort begleitet werden.
4. Einen Inbetriebnahmetermin mit WHES vereinbaren (Bernd.Haberecht@whes-eu.com)
5. Vor der Inbetriebnahme muss WHES einen Account für das EMS WHES OS anlegen. Dazu bitte das Dokument „Set Up WHES OS Account_DE“ ausgefüllt an WHES zurücksenden