

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Préparation

Éléments requis pour une installation réussie	Articles inclus dans la livraison
<ol style="list-style-type: none">1. PC ou ordinateur portable, clavier USB (en option)2. Raccordement électrique avec deux prises3. Connexion Internet (Ethernet ou Wi-Fi)4. Ancrages et vis pour le montage du boîtier LaMetric Edge et de l'écran sur un	<ol style="list-style-type: none">1. LaMetric EDGE BOX avec LaMetric SOLAR GLANCE2. Bloc d'alimentation pour la LaMetric Edge Box3. Support mural pour Edge Box4. câble HDMI

 **SOLAR GLANCE**

2- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25


mur (si vous installez un tout nouvel écran)
5. Afficher

Étapes d'installation

- 1) ENREGISTREMENT DU COMPTE SOLAR GLANCE

 LaMetric
SOLAR GLANCE

3- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

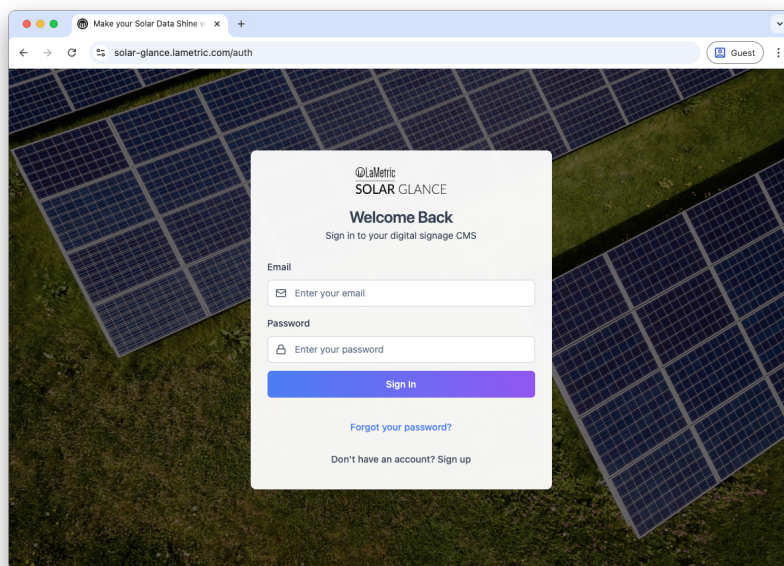


Vous devez visiter solar-glance.lametric.com pour enregistrer un compte utilisateur Solar Glance avant d'installer votre LaMetric Edge Box.

2) ENREGISTREMENT DE L'AFFICHAGE

 **SOLAR GLANCE**

4- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

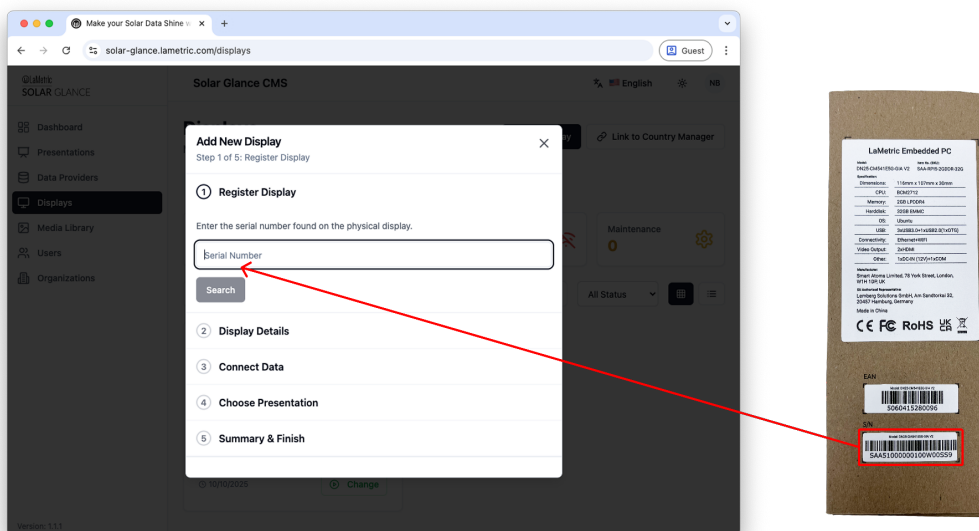

Ensuite, visitez solar-glance.lametric.com/register Enregistrez votre écran en saisissant le numéro de série de votre LaMetric Edge Box, puis sélectionnez l'enregistreur de données à enregistrer. Suivez les instructions pour finaliser l'enregistrement.

3) MONTER LE BOÎTIER DE BORD ET CONNECTER À L'ÉCRAN

5- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25




Fixez le panneau mural au mur à l'aide d'un niveau, de vis et de chevilles adaptées. Installez votre LaMetric Edge Box sur le panneau mural et fixez-le avec les vis appropriées. Si vous connectez un nouvel écran, suivez ses instructions de montage. Connectez ensuite l'Edge Box à l'écran à l'aide d'un câble HDMI. Si vous utilisez une connexion Internet Ethernet, branchez le câble LAN à l'Edge Box. Enfin, branchez l'Edge Box à une prise secteur grâce à l'adaptateur secteur fourni.

4) CONFIGUREZ VOTRE AFFICHAGE


SOLAR GLANCE

7- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

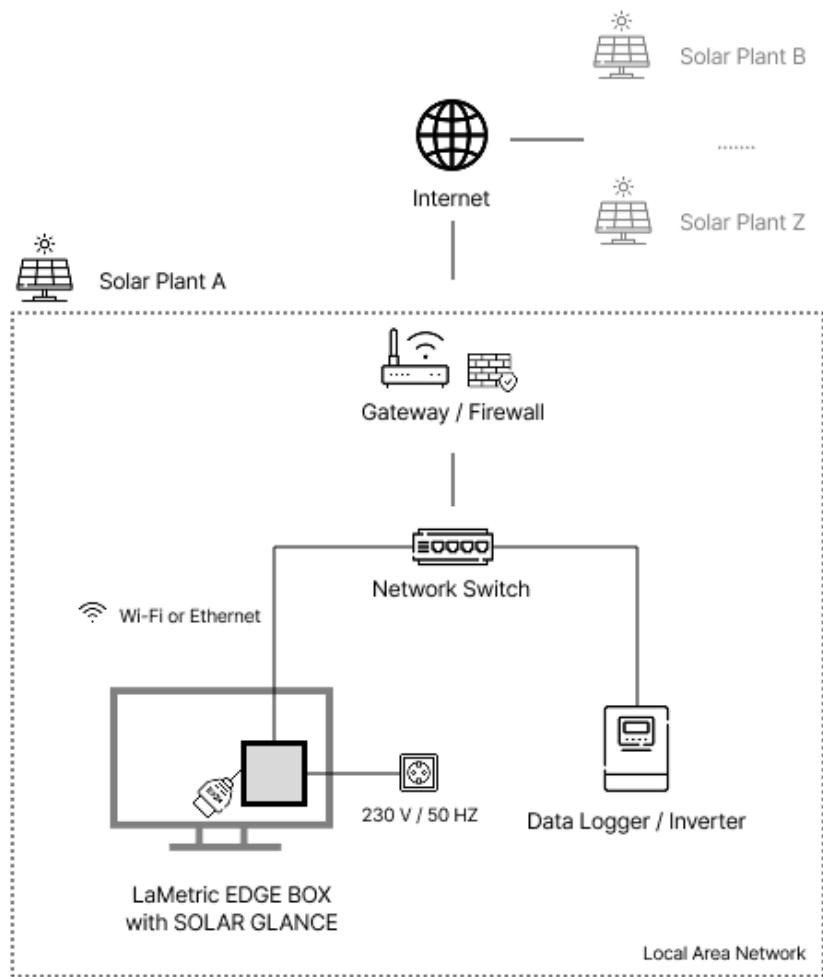

adresses IP


Votre système LaMetric SOLAR GLANCE doit avoir accès aux adresses IP suivantes, assurez-vous qu'elles sont autorisées sur votre pare-feu d'entreprise :


SOLAR GLANCE

8- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

IP arobe	Ports	Description
95.217.189.206	TCP 80/443/8883	Nécessaire pour enregistrer l'Edge Box auprès de LaMetric Cloud
5.75.231.155	TCP 80 / 443	Obligatoire pour afficher une présentation Solar Glance
95.216.140.107	TCP 80 / 443	Nécessaire pour télécharger les mises à jour du firmware


Programmation de mise hors tension et sous tension

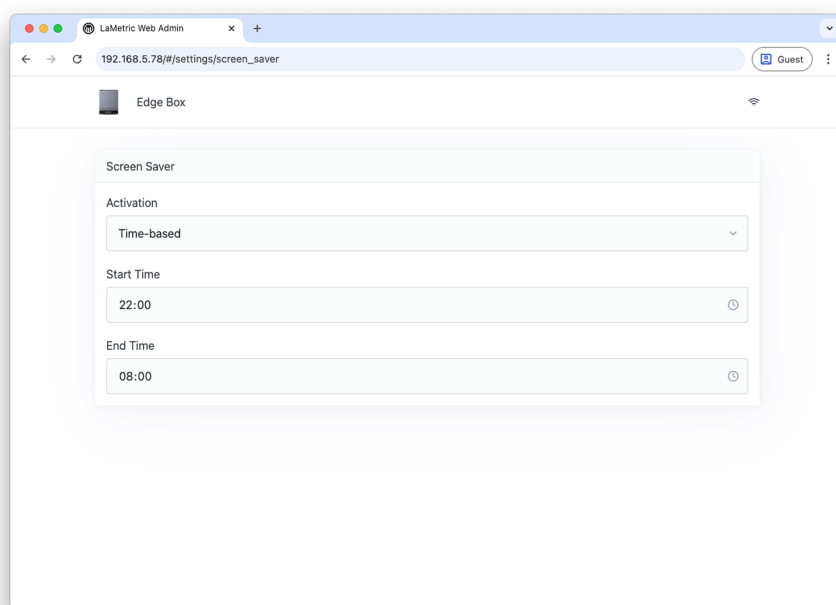

9- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

- 1) Accédez à la section Affichages à solar-glance.lametric.com en utilisant vos identifiants de compte. Trouvez votre écran et cliquez sur Télécommande pour y accéder. **Paramètres de l'appareil** Si vous disposez d'un clavier connecté à la LaMetric Edge Box, appuyez sur n'importe quelle touche. Un panneau apparaîtra à droite, vous invitant à scanner un QR code ou à visiter une URL pour accéder à la LaMetric Edge Box. **Appareil Paramètres**.
- 2) Quand dans le **Paramètres de l'appareil**, allez à la **Économiseur d'écran** section et définissez l'heure à laquelle la LaMetric Edge Box doit s'éteindre et s'allumer automatiquement sur l'écran connecté.

État du service

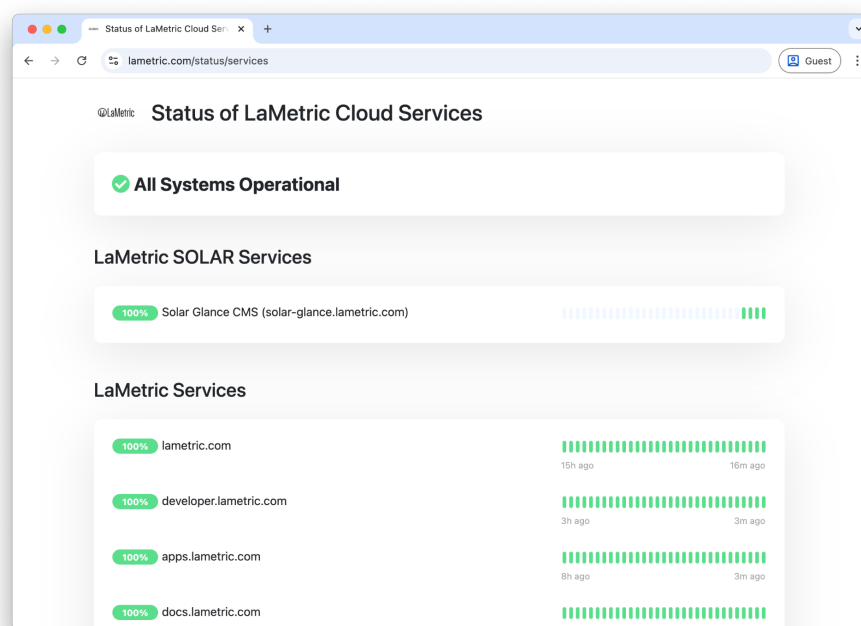

10- LaMetric EDGE BOX avec SOLAR GLANCE - DN25

Si vous ne pouvez temporairement pas accéder au service Solar Glance via solar-glance.lametric.com, vérifiez que tous les services sont opérationnels et qu'aucun incident n'est signalé à <https://lametric.com/status/services>.

Soutien

Région	Contacts
International	LaMetric SOLAR GLANCE - International (prise en charge de la langue anglaise) Smart Atoms Limited 25 Adelaide Road London W13 9ED Royaume-Uni E-mail: support@lametric.com
Suisse	LaMetric SOLAR GLANCE - Suisse NOVAGRID AG Bahnhofstrasse 40 CH-5400 Baden Suisse Tél. +41 (0) 56 535 53 46 Courriel : switzerland@lametric.com

 **SOLAR GLANCE**