


GUIDA RAPIDA

Preparazione

Elementi necessari per un'installazione corretta	Articoli inclusi nella consegna
<ol style="list-style-type: none">1. PC o notebook, tastiera USB (opzionale)2. Collegamento elettrico con due prese3. Connessione Internet (Ethernet o Wi-Fi)4. Tasselli e viti per il montaggio di LaMetric Edge Box e del display su una parete (se si installa un display nuovo di zecca)5. Display	<ol style="list-style-type: none">1. LaMetric EDGE BOX con LaMetric SOLAR GLANCE2. Alimentatore per LaMetric Edge Box3. Supporto a parete per Edge Box4. Cavo HDMI

Fasi di installazione

1) REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT SOLAR GLANCE

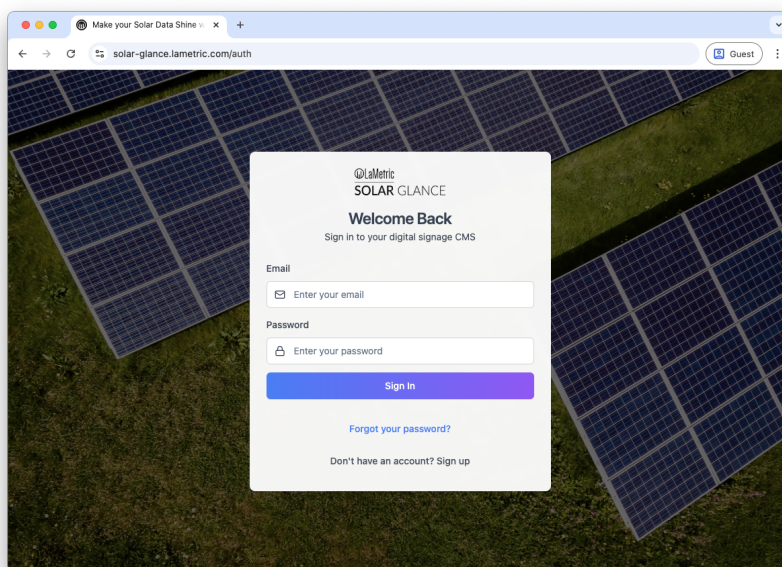


Devi visitare solar-glance.lametric.com per registrare un account utente Solar Glance prima di installare LaMetric Edge Box.

2) REGISTRAZIONE VISUALIZZAZIONE


SOLAR GLANCE

3- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25

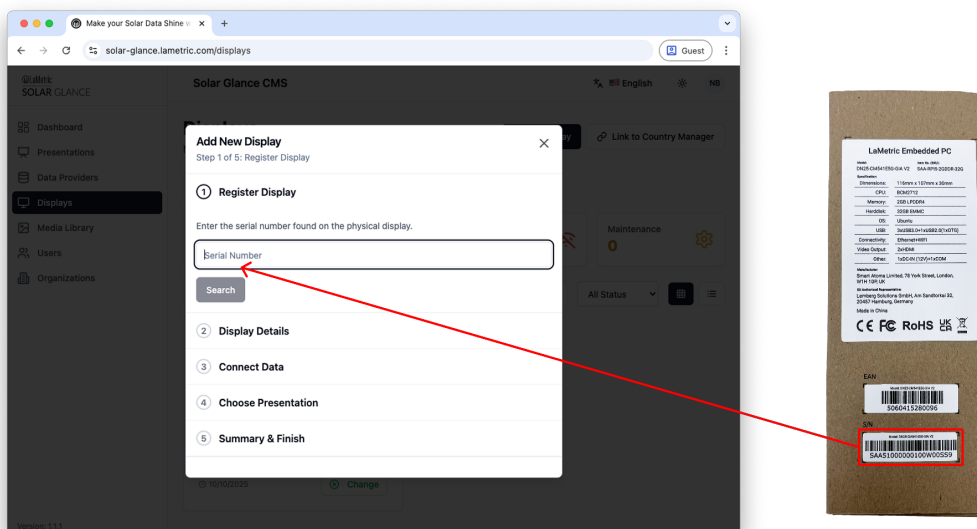

Successivamente, visita solar-glance.lametric.com/register Registra il tuo display inserendo il numero di serie del LaMetric Edge Box, quindi seleziona il data logger che desideri registrare. Segui le istruzioni per completare la registrazione.

3) MONTARE EDGE BOX E COLLEGARE AL DISPLAY

4- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25




Fissare il pannello di montaggio a parete alla parete utilizzando una livella, viti appropriate e tasselli. Installare LaMetric Edge Box sul pannello a parete e fissarlo con le viti corrette. Se si collega il nuovo display, seguire le istruzioni di montaggio del display. Quindi, collegare Edge Box al display tramite un cavo HDMI. Se si utilizza una connessione Internet Ethernet, collegare il cavo LAN all'Edge Box. Infine, collegare Edge Box a una presa di corrente con l'alimentatore incluso.

4) CONFIGURA IL TUO DISPLAY


SOLAR GLANCE

6- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25

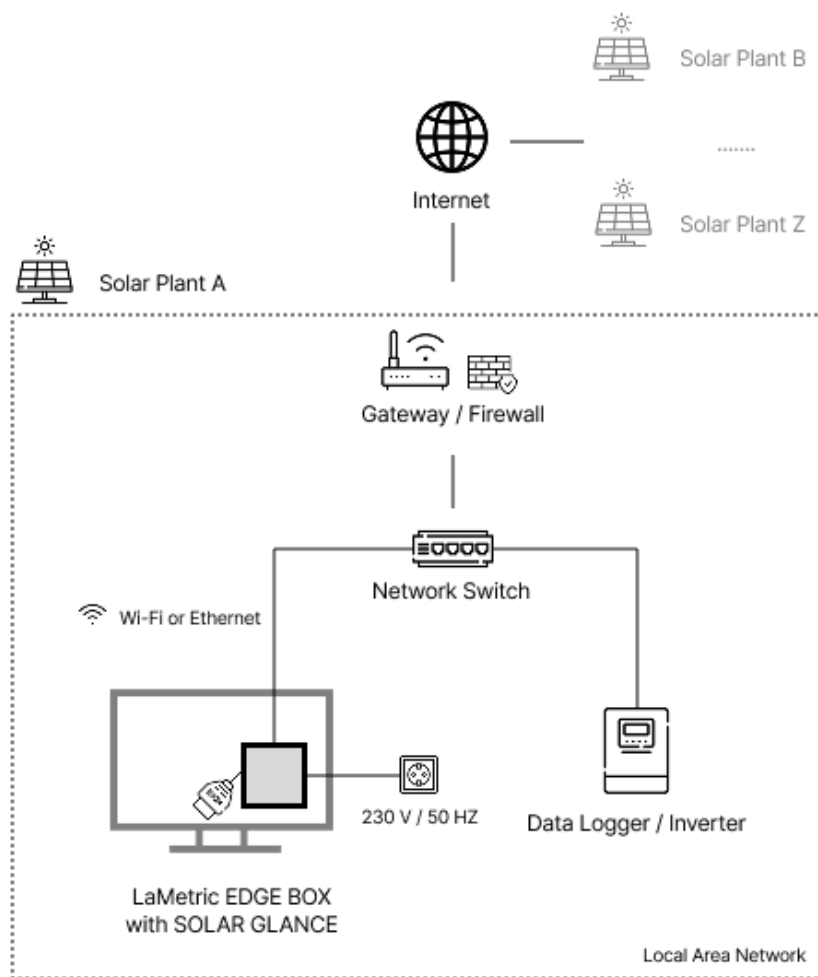

indirizzi IP


Il tuo sistema LaMetric SOLAR GLANCE dovrebbe avere accesso ai seguenti indirizzi IP; assicurati che siano consentiti dal firewall aziendale:


SOLAR GLANCE

7- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25

IP indirizzo	porti	Descrizione
95.217.189.206	TCP 80/443/8883	Necessario per registrare Edge Box con LaMetric Cloud
5.75.231.155	TCP 80 / 443	Necessario per visualizzare una presentazione di Solar Glance
95.216.140.107	TCP 80 / 443	Necessario per scaricare gli aggiornamenti del firmware


Pianificazione di accensione e spegnimento

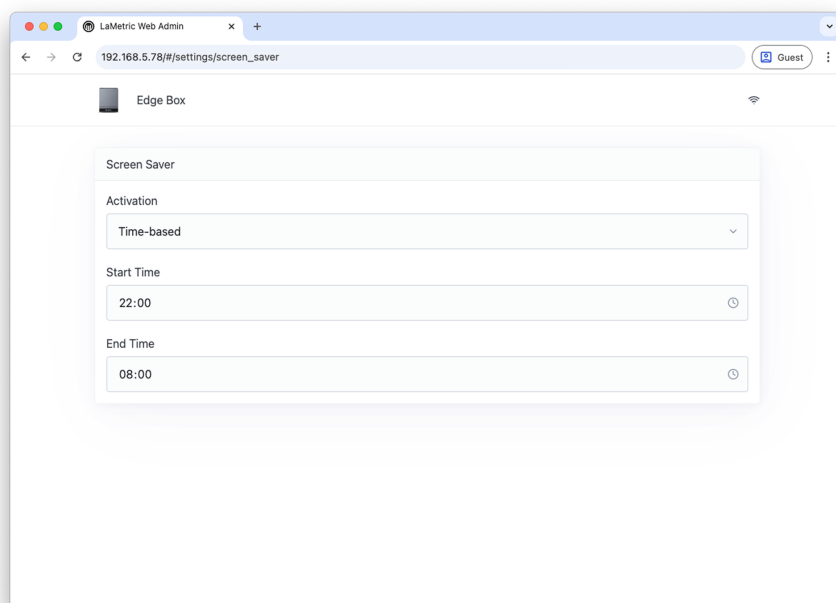

8- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25

- 1) Vai alla sezione Display su solar-glance.lametric.com utilizzando le credenziali del tuo account. Trova il tuo display e fai clic su **Controllo remoto** per accedere **Impostazioni del dispositivo**. In alternativa, se hai una tastiera collegata a LaMetric Edge Box, premi un tasto qualsiasi. Apparirà un pannello sulla destra, che ti chiederà di scansionare un codice QR o di visitare un URL per accedere a LaMetric Edge Box. **Dispositivo Impostazioni**.
- 2) Quando nell'**Impostazioni del dispositivo**, vai al **Salvaschermosezione** e impostare l'ora in cui LaMetric Edge Box deve spegnere e accendere automaticamente il display collegato.

Stato del servizio

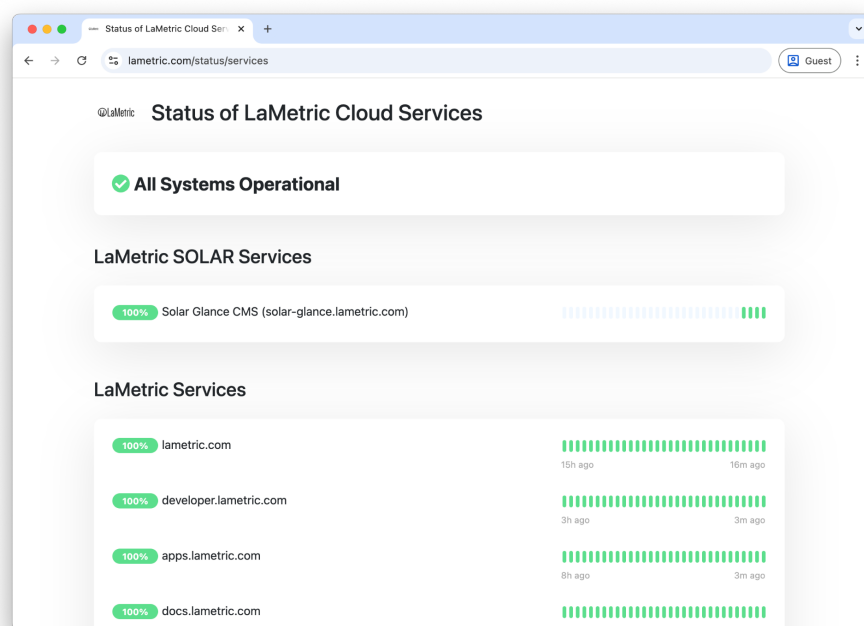

9- LaMetric EDGE BOX con SOLAR GLANCE - DN25

Se temporaneamente non riesci ad accedere al servizio Solar Glance tramite solar-glance.lametric.com, verificare che tutti i servizi siano operativi e che non vengano segnalati incidenti <https://lametric.com/status/services>.

Supporto

Regione	Contatti
Internazionale	LaMetric SOLAR GLANCE - Internazionale (supporto in lingua inglese) Smart Atoms Limited 25 Adelaide Road Londra W13 9ED Regno Unito E-mail: support@lametric.com
Svizzera	LaMetric SOLAR GLANCE - Svizzera NOVAGRID AG Bahnhofstrasse 40 CH-5400 Baden Svizzera Tel. +41 (0) 56 535 53 46 E-mail: switzerland@lametric.com


SOLAR GLANCE