

Easee Equalizer P1 Kit

Installations-Schema
Schéma d'installation
Schema di installazione

v1.0 · 24.1.2024



Lieferumfang Contenu de la livraison Ambito di consegna

Anzahl Nombre Quantità	Produkt Produit Prodotto
1	Easee Equalizer P1
1	Netzteil 24V _{DC} 0,63A Bloc d'alimentation 24V _{DC} 0,63A Unità di alimentazione 24V _{DC} 0,63A
1	DIN-Adapter RJ12-Klemmen Adaptateur DIN RJ12-Bornes Adattatore DIN RJ12-Morsetti
2	Patchkabel RJ45-RJ12 1m Câble patch RJ45-RJ12 1m Cavo patch RJ45-RJ12 1m
1	Energie-Messgerät CVM-E3-MINI-ITF-485-IC Compteur d'énergie CVM-E3-MINI-ITF-485-IC Misuratore di energia CVM-E3-MINI-ITF-485-IC
1	Messwandler-Trennklemmen-Set Kit de bornes de séparation pour les TI Set di terminali di disconnessione per trasduttori di misura
3	Messwandler 500/1A mit 3m Anschlusskabel (optional) TI 500/1A avec câble de raccordement de 3m (facultatif) Trasduttore di misura 500/1A con cavo di collegamento da 3m (opzionale)

Easee-
Wiki



Tel. simplee-Support
+41 58 510 89 99



Equalizer-Review
Anmeldung obligatorisch
Inscription obligatoire
Iscrizione obbligatoria



simplee AG
Im Schörli 5
8600 Dübendorf
Schweiz / Suisse / Svizzera

www.simplee-energy.ch

Easee Equalizer P1 Kit

Topologie Topologie Topologia

HAK AGCP SCC

SCHALTSCHRANK ARMOIRE ÉLECTRIQUE ARMADIO ELETTRICO


GARAGE



Die **Messwandler** sind nur für isolierte Leitungen geeignet und müssen gemäss der Anleitung aus dem Wiki bei der Installation kurzgeschlossen werden.

Les **TI** ne sont adaptés qu'aux câbles isolés et doivent être court-circuités lors de l'installation, conformément aux instructions du wiki.

I **trasduttori di misura** sono adatti solo per cavi isolati e devono essere messi in cortocircuito durante l'installazione secondo le istruzioni riportate nel wiki.

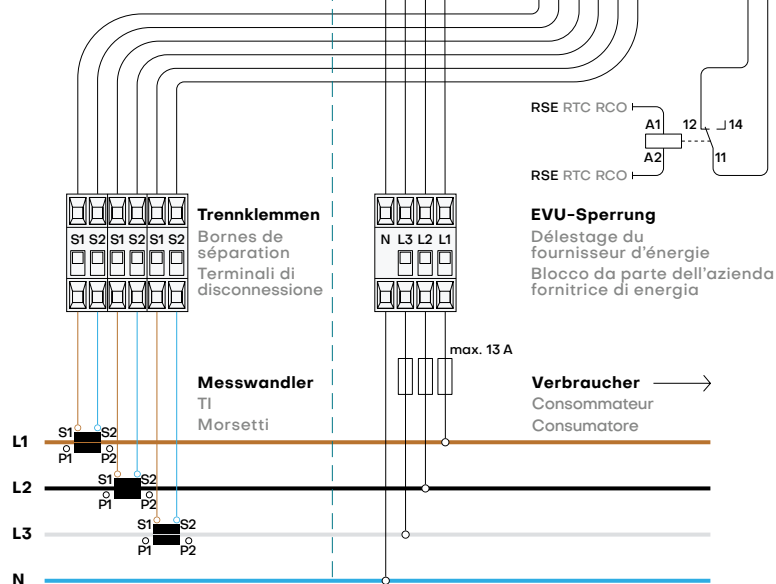

RSE RTC RCO
A1 12 14
A2 11

EVU-Sperrung
Délestage du fournisseur d'énergie
Blocco da parte dell'azienda fornitrice di energia

N L3 L2 L1
max. 13 A

Verbraucher
Consommateur
Consumatore



Ob für die **EVU-Sperrung** ein Öffner oder ein Schliesser benötigt wird, ist mit dem EVU abzuklären.

Il convient de déterminer avec l'EAE si un contact à ouverture ou à fermeture est nécessaire pour le délestage du fournisseur d'énergie.

Se per il **blocco dell'azienda fornitrice di energia** è necessario un contatto normalmente chiuso o un contatto normalmente aperto deve essere chiarito con l'azienda fornitrice di energia.



Das **Netzteil** ist nicht ausreichend dimensioniert für Messumformer von Rogowski-Spulen.

Le **bloc d'alimentation** n'est pas suffisamment dimensionné pour les convertisseurs de mesure des bobines de Rogowski.


L'**alimentatore** non è sufficientemente dimensionato per i trasmettitori a bobina Rogowski.

Patchkabel
Câble patch
Cavo patch


Adapter
Adaptateur
Adattatore

min. Kabel Cat 6a
min. Câble Cat 6a
min. Cavo Cat 6a

max. 200 m




Internet

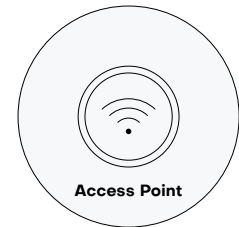

Access Point



min. 50 cm

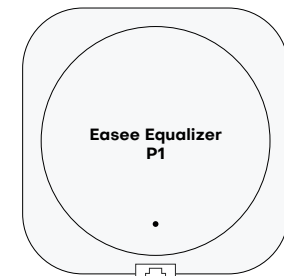

Easee Equalizer P1



Der **Equalizer P1** darf nicht für bestehende Installationen verwendet werden – **Defektgefahr!**

L'**Equalizer P1** ne doit pas être utilisé pour des installations existantes – **risque de défaut!**

L'**Equalizer P1** non deve essere utilizzato per installazioni esistenti – **rischio di difetti!**

Patchkabel
Câble patch
Cavo patch