

ARRES

Montage des tôles d'abergement standard Arres 2.0




Les tôles d'abergement standard sont particulièrement adaptées pour l'intégration des installations Arres sur des toits en tuiles existants. Elles peuvent être commandées en option.

ARRRES



Montage de la tôle d'abergement inférieure

La tôle d'abergement inférieure doit être mise en place avant de pouvoir poser la première rangée de panneaux Arrres.

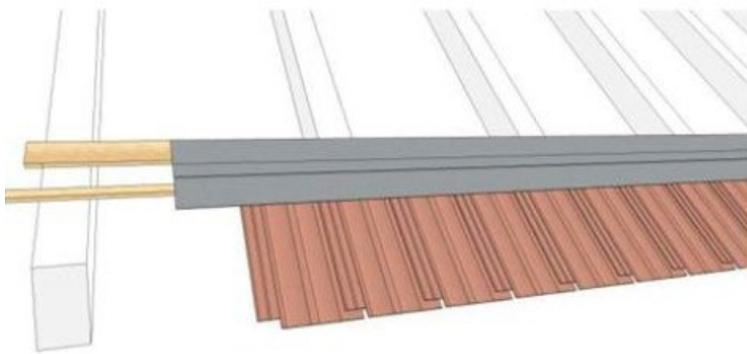

Installez la tôle sur le lattage inférieur du panneau et veillez à ce qu'elle dépasse la partie inférieure du champ de panneaux d'au moins 10 cm. Mesurez ensuite exactement la position du rail de base et vissez celui-ci à travers la tôle d'abergement avec le lattage en bois.


ARRRES




Montage des tôles d'abergement latérales

N'oubliez pas que, dans chaque rangée de panneaux, les tôles d'abergement latérales doivent être posées directement sur les panneaux photovoltaïques, avant de pouvoir monter la rangée installée au-dessus.

Tôle d'abergement gauche :

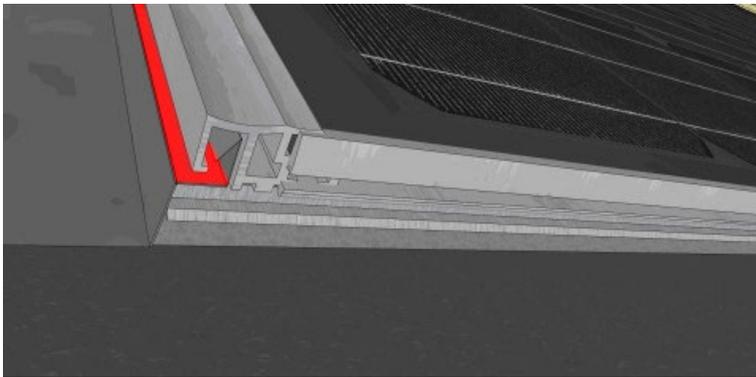


Faites coulisser la tôle à partir du haut dans la rainure profilée gauche du panneau jusqu'au bord inférieur de ce dernier.

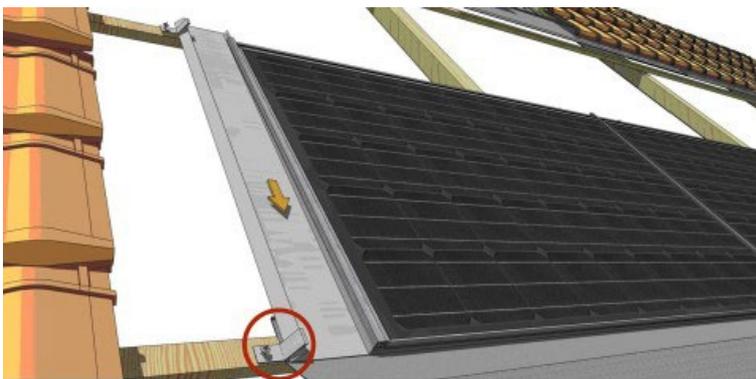


Puis fixez la tôle avec les crochets de fixation sur le lattage.

ARRRES

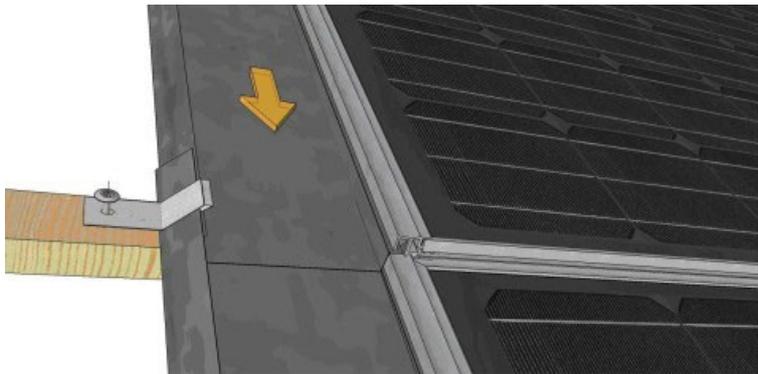


Installez la tôle d'abergement de la rangée de panneaux placée au-dessus en procédant de la même manière. Faites glisser la tôle d'abergement dans la partie sous-jacente, de sorte que le chevauchement soit d'au moins 10 cm.

Tôle d'abergement droite :

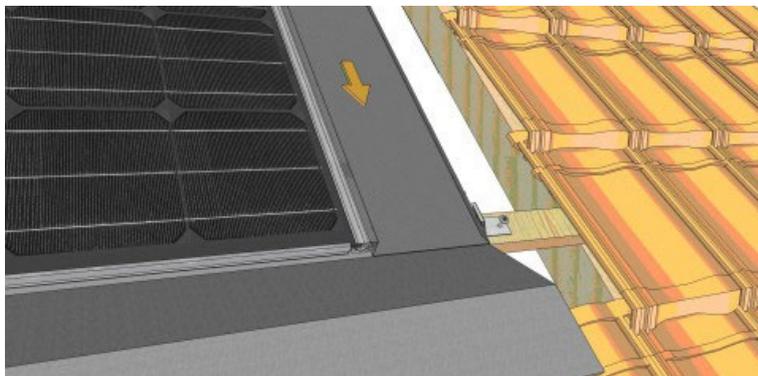

Le montage de la tôle d'abergement droite s'effectue de manière analogue. Faites glisser la tôle depuis le haut dans la rainure latérale du panneau et vissez-la avec les crochets de fixation sur le lattage du panneau.

ARRES

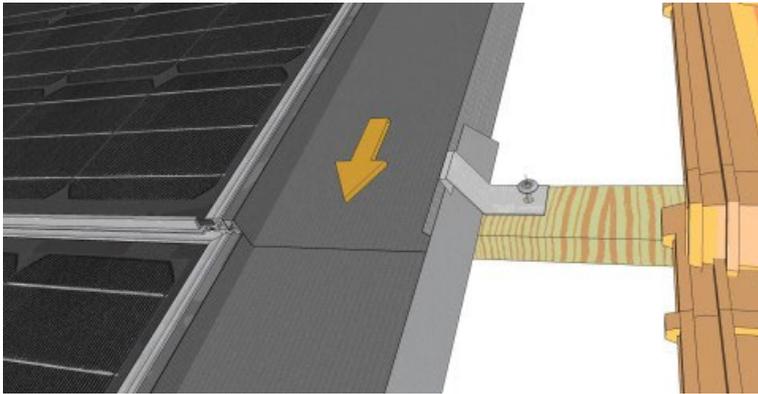


Veillez à ce que le chevauchement vertical des tôles d'abergement, d'une rangée à l'autre, soit d'au moins 10 cm.


ARRRES




Montage des tôles d'angle et des tôles d'abergement supérieures

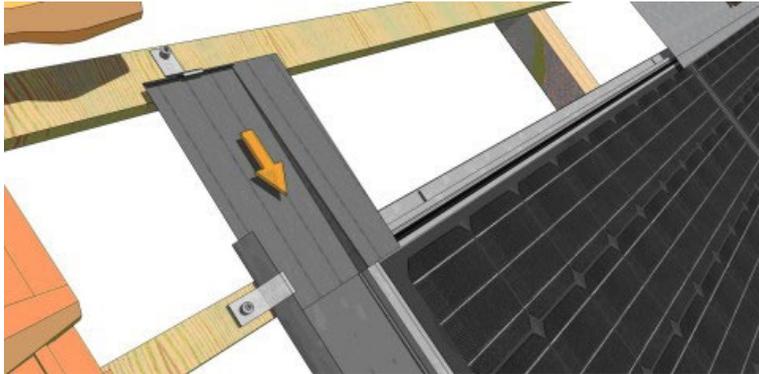

Faites glisser la tôle d'angle (cf. illustration) d'en haut dans la tôle d'abergement gauche située au-dessous puis fixez-la avec les crochets de fixation.

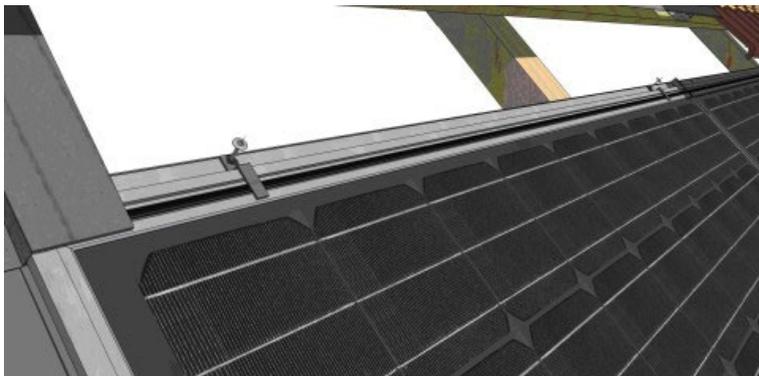

Lors de l'installation de la rangée de panneaux supérieure, fixez les crochets de faîtage avec les vis à tête plate (cf. également Notice de montage Arres 2.0).

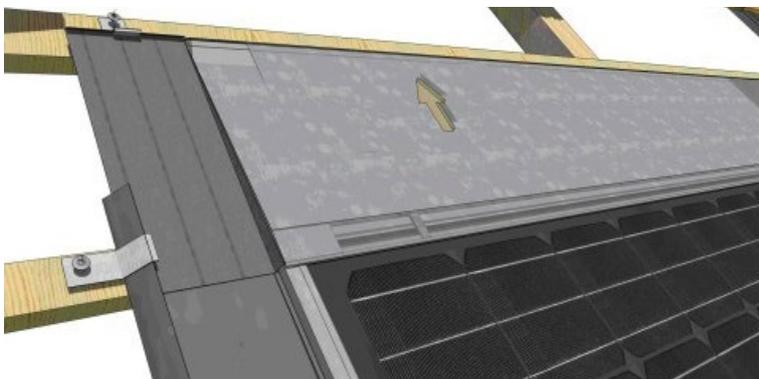

Placez la tôle d'abergement supérieure (cf. illustration), avec le rebord inférieur, dans la tôle d'angle gauche et dans les crochets de faîtage fixés aux panneaux puis vissez-la avec les crochets de fixation au lattage en bois.

ARRRES



Enfin, faites glisser la tôle d'angle droite dans la tôle faîtière et dans la tôle d'abergement droite, ou dans la rangée supérieure, puis fixez-la à l'aide des crochets de fixation au lattage en bois.