



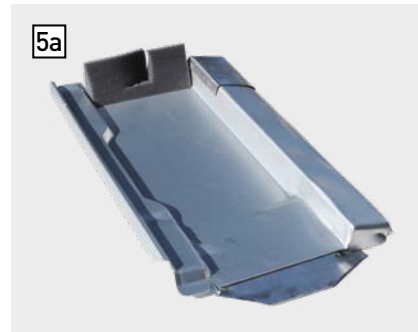

# Original Unterlegplatten von Marzari – Typ Ton

1. Metaldachplatte einsetzen – bei farblich beschichtetem Material Folie abziehen.
2. Mit Nagel oder Schraube sichern.
3. Position für Dachhaken festlegen und positionieren.
4. Aufkantung ggf. nach vorne biegen (Wasserauftriebskante muss funktional bleiben).
5. Schaumkeil ankleben und wie unten beschrieben einschneiden.
6. Dachhaken montieren.
7. Dachziegel eindecken.
8. Bleischürze unten anformen, falls vorhanden Bleiecke oben rechts anformen! Fertig!

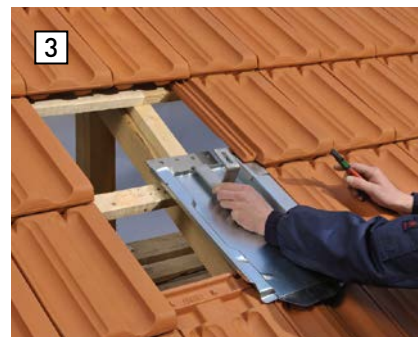

1. Schneiden Sie den Schaumkeil „L-förmig“ ein.

2. Das Polster muss sich um den Dachhaken legen.



Achten Sie bei der Montage Ihrer Metaldachplatte stets auch auf eine korrekte Montage des Schaumkeils. Eine unsachgemäße Vorbereitung und Anbringung des Schaumkeils kann hinterher zu Problemen führen.

**Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise auf der Rückseite!**



## Besondere Hinweise zur Montage

- + Beachten Sie die Passgenauigkeit der Metalldachplatte für das jeweilige Bauvorhaben. Unsere Metalldachplatten sind in der DB und DL i. M. getestet. Insbesondere bei Tondächern ist durch die enorme Vielfalt und die variablen Verlegungsmöglichkeiten dieser Ziegel eine sorgfältige Eignungsprüfung und Verarbeitung dringend erforderlich.
- + Für ein „Kaltdach“ sind besondere Vorkehrungen zur Vermeidung von Schneeeinwehungen zu treffen.
- + Achten Sie bereits bei der Aufnahme des Daches auf die Stärke der Lattung und die entsprechende Auswahl der Dachhaken bezüglich der Schenkelhöhe.
- + **Unser Tipp:**  
Entscheiden Sie sich für hochwertige Materialien (z. B. für unsere polyesterbeschichteten Ausführungen) und beugen damit dem natürlichen Korrosionsprozess von Metallen vor.
- + **Verträglichkeit unterschiedlicher Werkstoffe:**  
Bei der Planung der Solaranlage beachten Sie unbedingt die vorgegebenen Bedingungen, sowie die Anwendungshinweise der IFBS-Fachregeln.  
Bsp.: Kupferblech am Dach, das bei verzinktem Material in kürzester Zeit zu gravierenden Schäden an den Metalldachplatten führt.
- + **Montagevideos** als kleine Hilfestellung.  
[www.marzari-technik.de](http://www.marzari-technik.de) → Service → Montagevideos und auf youtube

### Schaumkeil-Anbringung bei verschiedenen Typen:



Typ Grande 336



Typ Extra 325



Typ Ton 255



Typ Grande 360



Typ Biber Vario



Typ Grande 280

## Zubehör Für Solarthermie und Photovoltaik

### Flachlüfter mit Flexschlauch DN 100/70




Typ Universal



Typ Beton

### Rohrdurchführungen für Rohre und Kabel

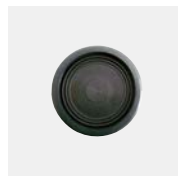

EPDM Tülle



RDF Typ Ton mit Tülle



RDF Typ Beton mit Tülle

- + Einfach den gewünschten Durchmesser ausschneiden
- + Durchmesser von 20 – 65 mm

→ Unsere Montageanleitungen in weiteren Sprachen ( ) finden Sie zum Download auf unserer Homepage: [www.marzari-technik.de](http://www.marzari-technik.de) → Service → Downloads