


### BirdBlocker - Montage ohne schrauben, bohren oder kleben.

Wir empfehlen den BirdBlocker vorbeugend zu installieren, also zeitgleich mit der PV-Installation (auch eine nachträgliche Montage ist leicht möglich). BirdBlocker passt auf 95% der gängigen Module und Unterkonstruktionen (versenkbare Systeme sind leider nicht geeignet).

#### Standard Edelstahl-Befestigungsclip


Für die Befestigung der BirdBlocker-Streifen mit den Standard-Befestigungsclips aus Edelstahl sind 90% der Module geeignet, die ein inneres flaches (mind. 10 mm breites) Profil mit Rahmenstärken von 1 – 2 mm haben.

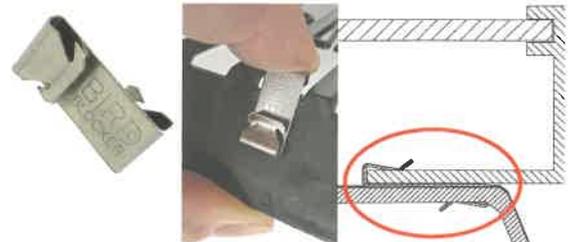

#### Universal-Klammern für Kastenrahmen

Es gibt aber einige Module mit Kastenrahmen an der kurzen Innenseite, die kein ausreichendes Rahmenblech haben.

Dafür wurden spezielle Universal-Klammern mit folgenden Abmessungen (Breite x Höhe) konstruiert:  
8-13 x 30 mm und 8-13 x 35 mm  
14-18 x 30 mm und 14-18 x 35 mm

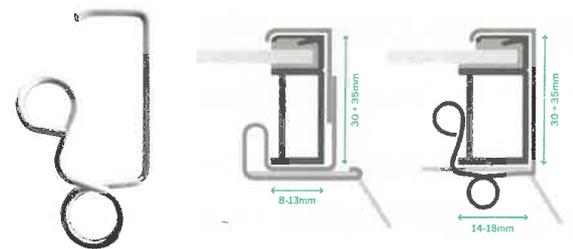

#### BirdBlocker Installations-Tool

Die Verwendung des BirdBlocker Installations-Tools ermöglicht ein einfacheres Handling beim Anbringen der BirdBlocker-Streifen am inneren Modulrahmen. Damit werden die BirdBlocker-Streifen mit den vorinstallierten Standard-Befestigungsclips auf den Modulrahmen aufgeschoben.



#### Vormontierte Befestigungs-Clips

Optional lieferbar: BirdBlocker-Streifen mit 4 vormontierten Clips. Dadurch kann dieser Arbeitsschritt übersprungen werden. Das spart erheblich Vorbereitungszeit und Montageaufwand.

