

SX-Green® ist speziell für eine einfache Installation auf Flachdächern ohne Dachdurchdringung entwickelt worden.

Als Ballast kann auf dem Dach vorhandener Kies oder Substrat verwendet werden. SX-Green® wird bei Neu- und Bestandsbauten eingesetzt.

Dank der Systemflexibilität, gestaltet sich die Planung einer zertifizierten Absturzsicherungsanlage mit SX-Green® sehr einfach; dies auch bei komplexen Dachgeometrien. Unabhängig von der Wahl des PV-Montagesystems, kann SX-Green® als Einzelanschlagpunkt oder als Rückhalte-Seilsystem eingesetzt werden.

SX-Green® erfüllt und übertrifft die Anforderungen der EN795:2012 Typ A und C und ist entsprechend zertifiziert und zugelassen.





- 1. Matte positionieren
- 2. Markieren
- 3. Fläche befreien
- 4. Matte verlegen
- 5. Ballastieren


















Seilanlage auf Substrat EN795 Tvp C

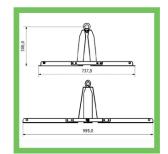

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Unabhängig vom Dachaufbau
- Nachrüstung von bestehenden Solaranlagen ohne Absturzsicherung
- ✓ Als Einzelanschlagpunkt oder in Kombination mit Primeline[®] und Sunline[®]