



Solarsysteme von Schweizer

Montageanleitung – Solrif Traufprofil 21875 und 23105

21875 – Traufprofil 1.2 m (bis 2024)

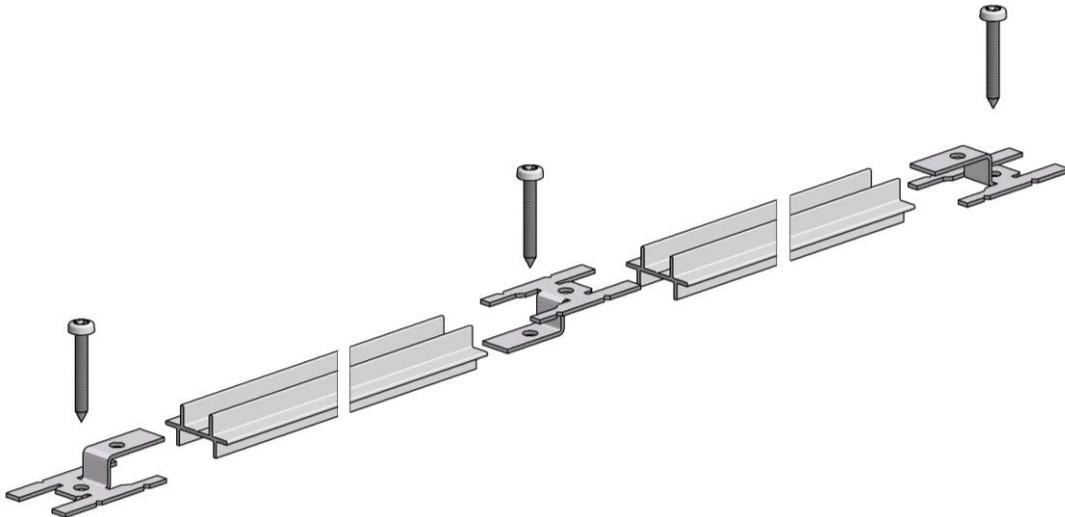

23105 – Traufprofil 1.2 m, schwarz (ab 2024)

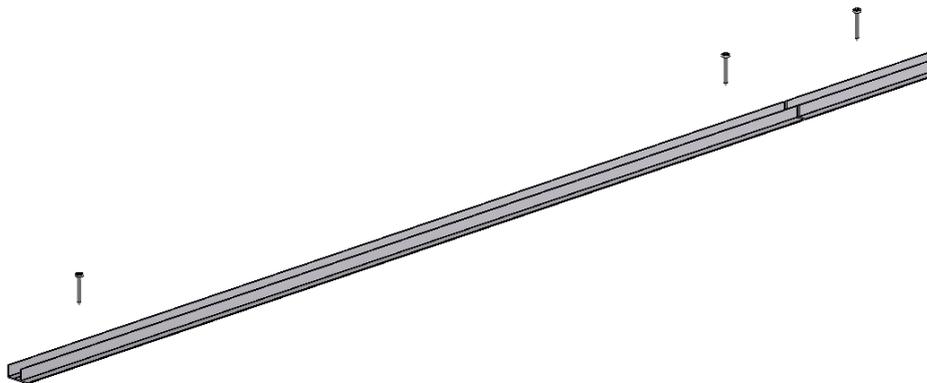

Montageanleitung – Solrif Traufprofil 21875 und 23105
Technische Änderungen vorbehalten

April 2024

© Ernst Schweizer AG


Seite 1/3

Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz


Telefon +41 44 763 61 11
solar@ernstschweizer.ch
www.ernstschweizer.com

Montageablauf 21875 – Traufprofil 1.2 m (bis 2024)


Für die Masse B_{GR}, B_{OR}, B_{OL} siehe Montageanleitung Solrif.

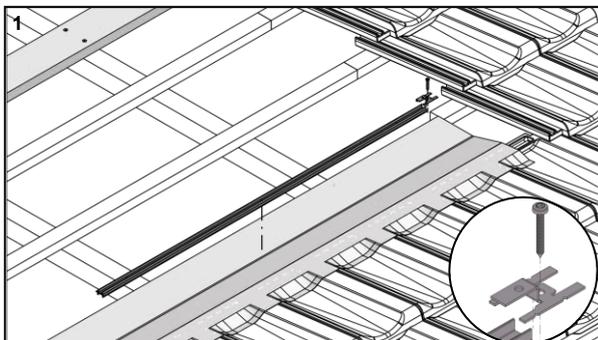


Traufprofil und Hafte positionieren.

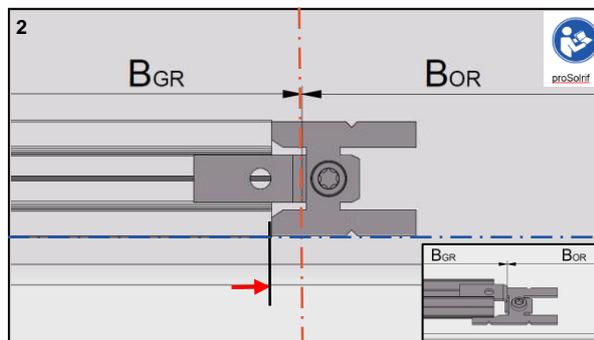


Traufprofil an Referenz (Blau) und Hafte zu B_{OR} ausrichten. Traufprofil bis zum Anschlag der Hafte einschieben.

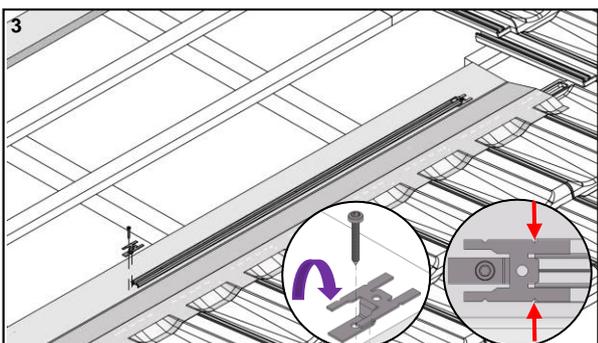


Hafte drehen und verschrauben.
Positionsmarken beachten.

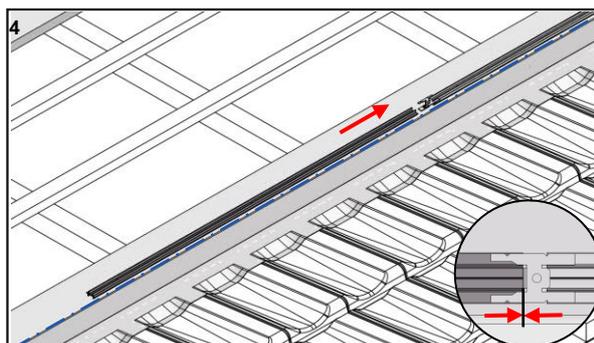


Nächstes Traufprofil unter die Hafte auf Anschlag schieben und an Referenz ausrichten. Schritt wiederholen bis zum Ende des PV-Feldes.

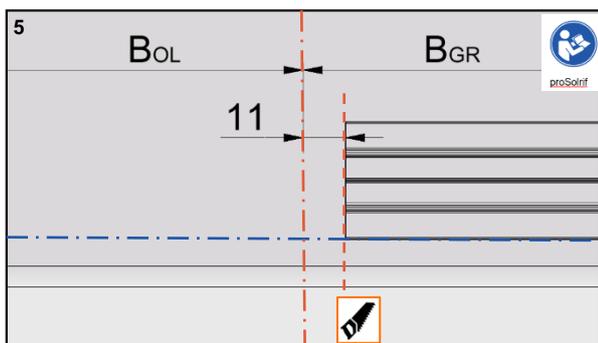


Letztes Traufprofil gegenüber B_{GR} um min. 11 mm kürzen.

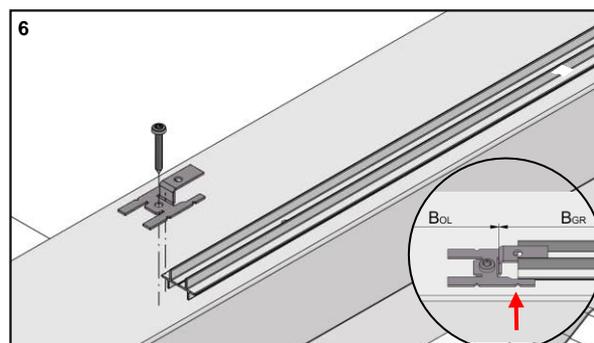

Abschlusshafte setzen und verschrauben.
Positionsmarken beachten.

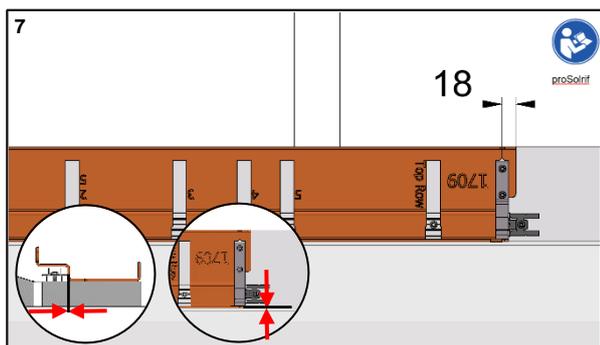


Montagelehre an Traufprofil anschlagen.
 Profilbügel mit Montagelehre setzen.

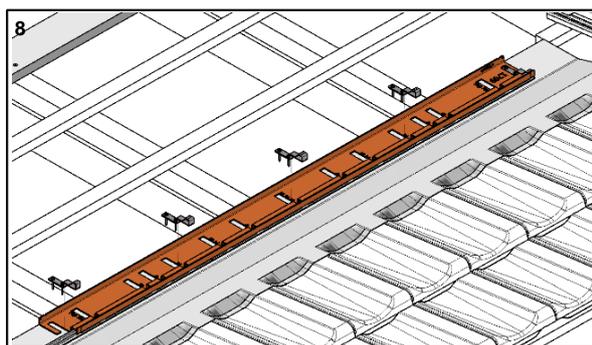


Weitere Montagebügel Profil- und -Glas anschrauben (Anz. gem. proSolrif Bericht).


Montageablauf 23105 – Traufprofil 1.2 m, schwarz (ab 2024)

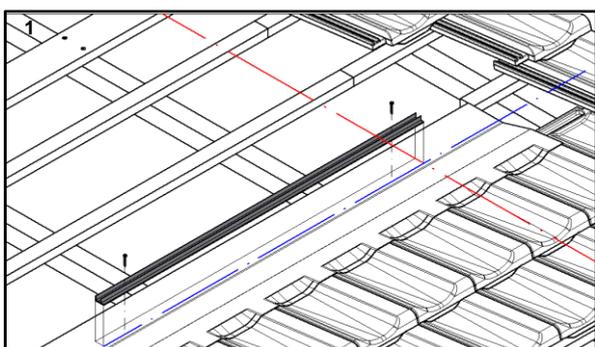


Traufprofil an horizontaler Referenz (Blau) ausrichten.

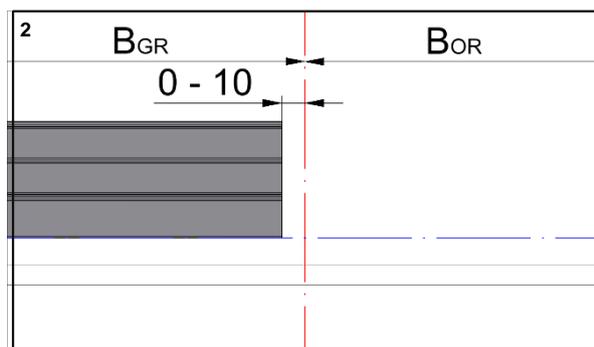

Abstand zu vertikaler Referenz (Rot) 0- 10 mm

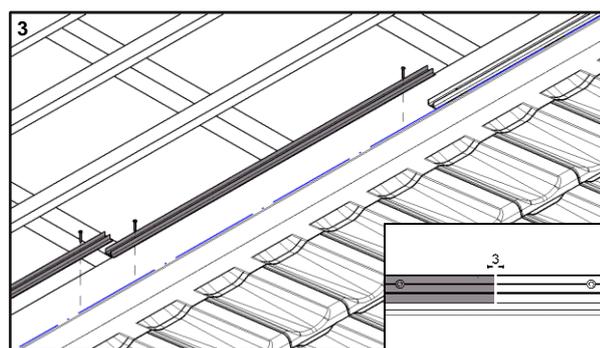

Weitere Traufprofile im Abstand vom 3 mm verlegen.

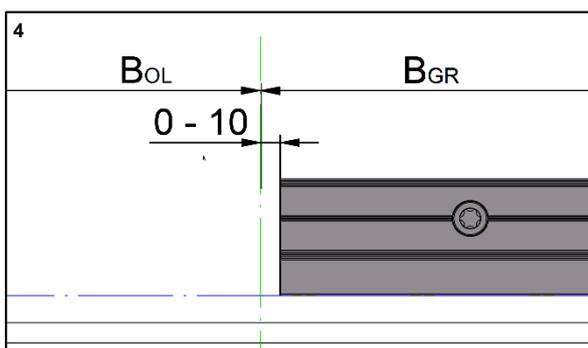

Letztes Traufprofil gegenüber B_{GR} kürzen
 0 -10 mm. Bei Bedarf zusätzliches
 Durchgangsloch Ø6.4 mm bohren.

Weiter mit Bügelmontage mit Montagelehre.