



# Systemes solaires de Schweizer

## Instructions de montage - Solrif Profilé de gouttière 21875 et 23105

### 21875 - Profilé de gouttière 1,2 m (jusqu'en 2024)

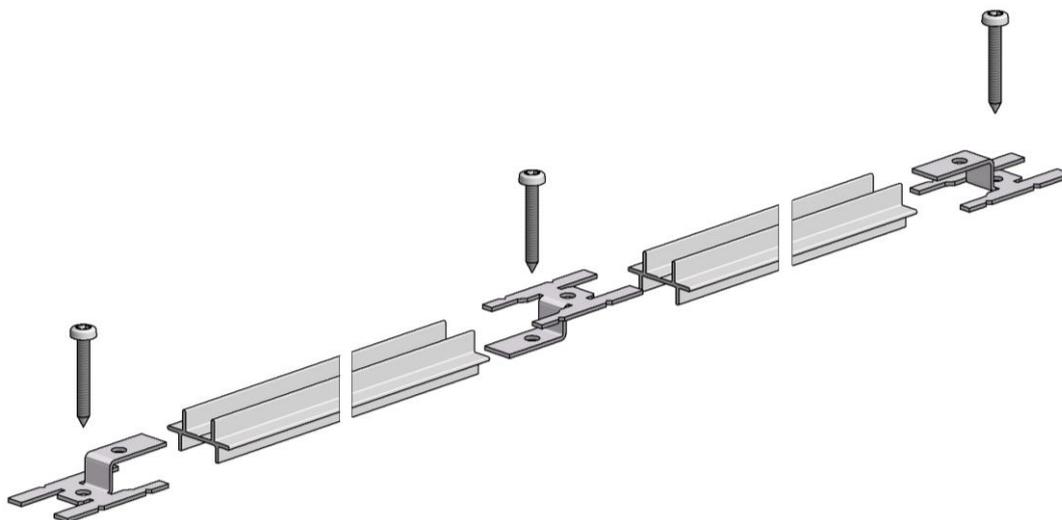

### 23105 - Profilé de gouttière 1,2 m, noir (à partir de 2024)

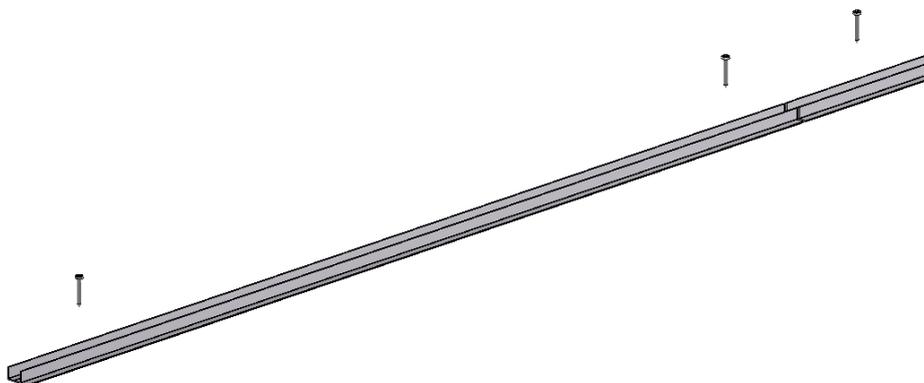

Instructions de montage - Profilé de gouttière Solrif 21875 et 23105  
Sous réserve de modifications techniques

Avril 2024

Ernst Schweizer AG

Page 1/3

Ernst Schweizer AG  
Bahnhofplatz 11  
8908 Hedingen, Suisse


Téléphone +41 44 763 61 11  
solar@ernstschweizer.ch  
www.ernstschweizer.com

# Systèmes solaires de Schweizer


## Instructions de montage - Profilé de gouttière Solrif 21875 et 23105

### Procédure de montage 21875 - Profilé de gouttière 1,2 m (jusqu'en 2024)


Pour les dimensions  $B_{GR}$ ,  $B_{OR}$ ,  $B_{OL}$  voir les instructions de montage Solrif.

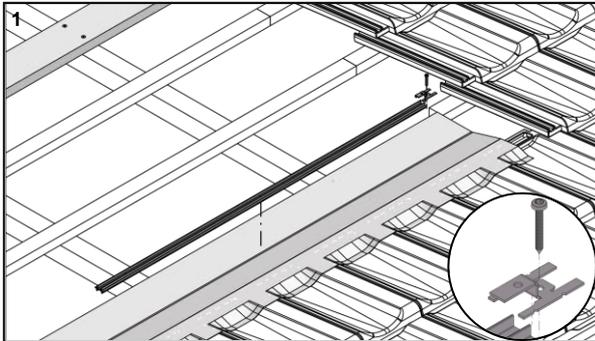


Positionner le profilé de gouttière et les pattes de fixation de profilé.

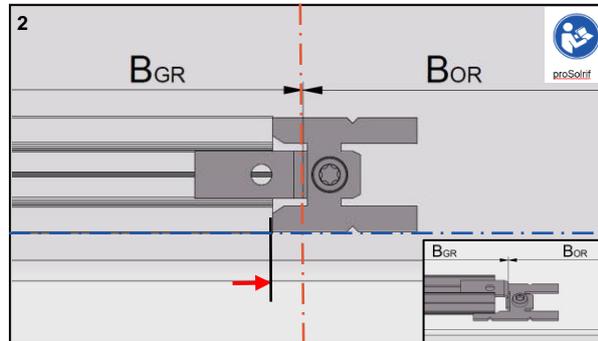


Aligner le profilé de gouttière sur la référence (bleu) et les pattes de fixation de profilé pour  $B_{OR}$ . Insérer le profilé de gouttière jusqu'à la butée de la patte de fixation de profilé.

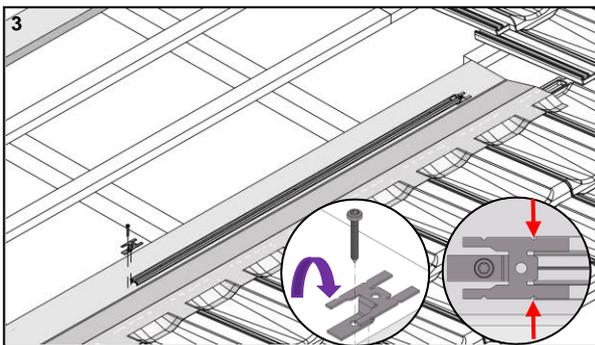


Tourner et visser les attaches.  
Respecter les repères de position.

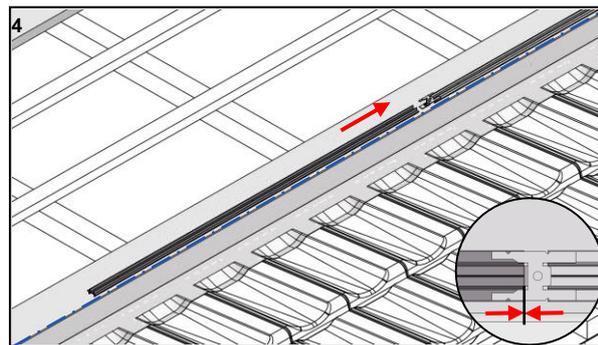

Pousser le profilé de gouttière suivant sous les pattes jusqu'à la butée et l'aligner sur la référence. Répéter l'étape jusqu'à l'extrémité du champ PV.

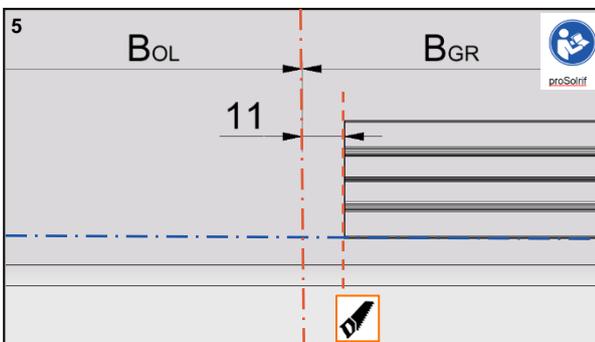


Raccourcir le dernier profilé de gouttière d'au moins 11 mm par rapport à  $B_{GR}$ .

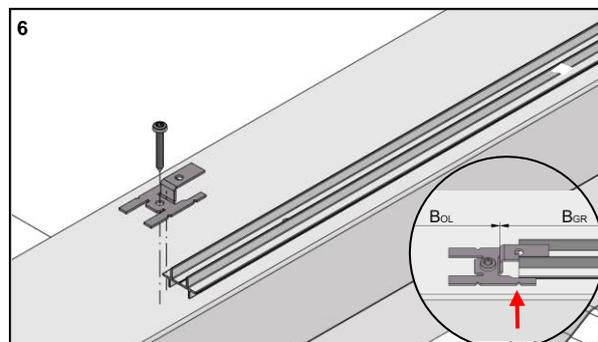


Placer et visser les pattes de fixation de profilé.  
Respecter les repères de position.

# Systèmes solaires de Schweizer

## Instructions de montage - Profilé de gouttière Solrif 21875 et 23105

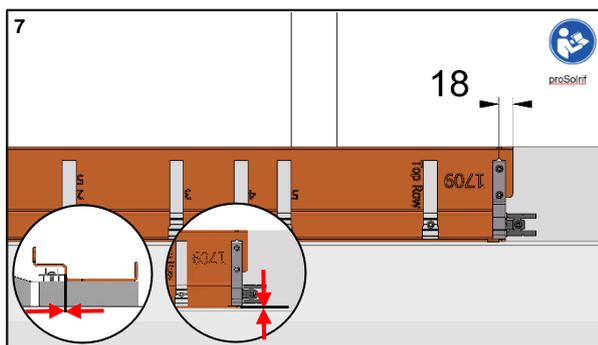

Fixer le gabarit de montage au profilé de gouttière. Placer l'étrier de montage avec le gabarit de montage.

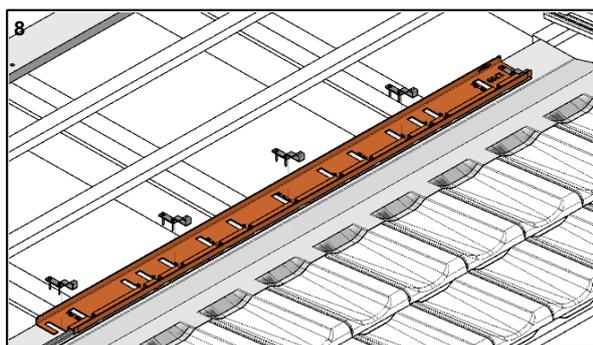


Visser d'autres étriers de montage sur le profilé et le verre (nombre selon le rapport proSolrif).


### Déroulement du montage 23105 - Profilé de gouttière 1.2 m, noir (à partir de 2024)




Aligner le profilé de gouttière sur la référence horizontale (bleu).

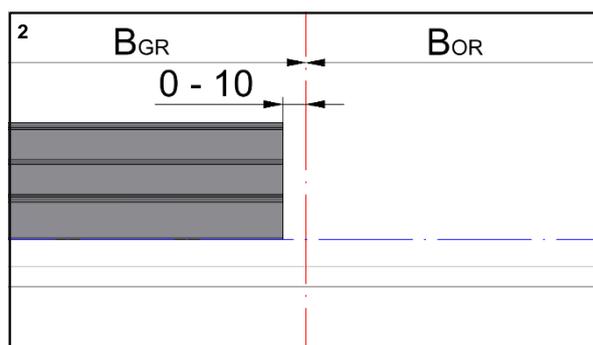

Distance par rapport à la référence verticale (rouge) 0- 10 mm

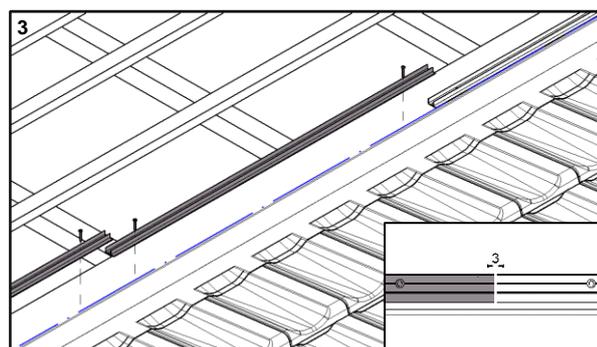

Poser d'autres profilés d'égout avec un écart de 3 mm.

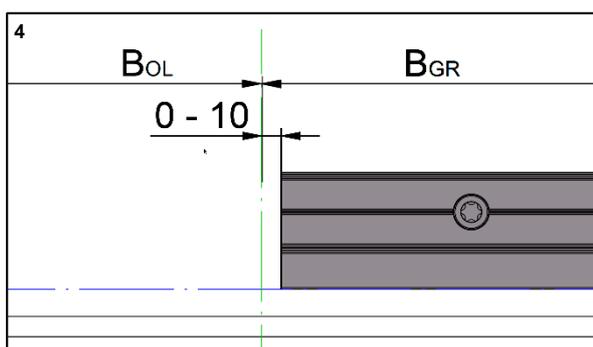

Raccourcir le dernier profilé de gouttière de 0 à 10 mm par rapport à  $B_{GR}$ . Si nécessaire, percer un trou de passage supplémentaire de  $\varnothing 6.4$  mm.

Poursuivre avec le montage de l'étrier de montage avec le gabarit de montage.