



Außenbereichs-Vitrine: Freistehende Montage

Die Vitrine kann mit einem Pfostenpaar freistehend montiert werden. Die Pfosten sind als 2600 mm lange Ovalrohre zum Einbetonieren lieferbar. Alternativ kann die Ständerung auch mit angeschweißten Fußplatten ausgeführt werden, siehe Skizze unten.

Vitrinenmaß $B \times H \times T = 1500 \times 1000 \times 80$ (Alle Maßangaben in mm)

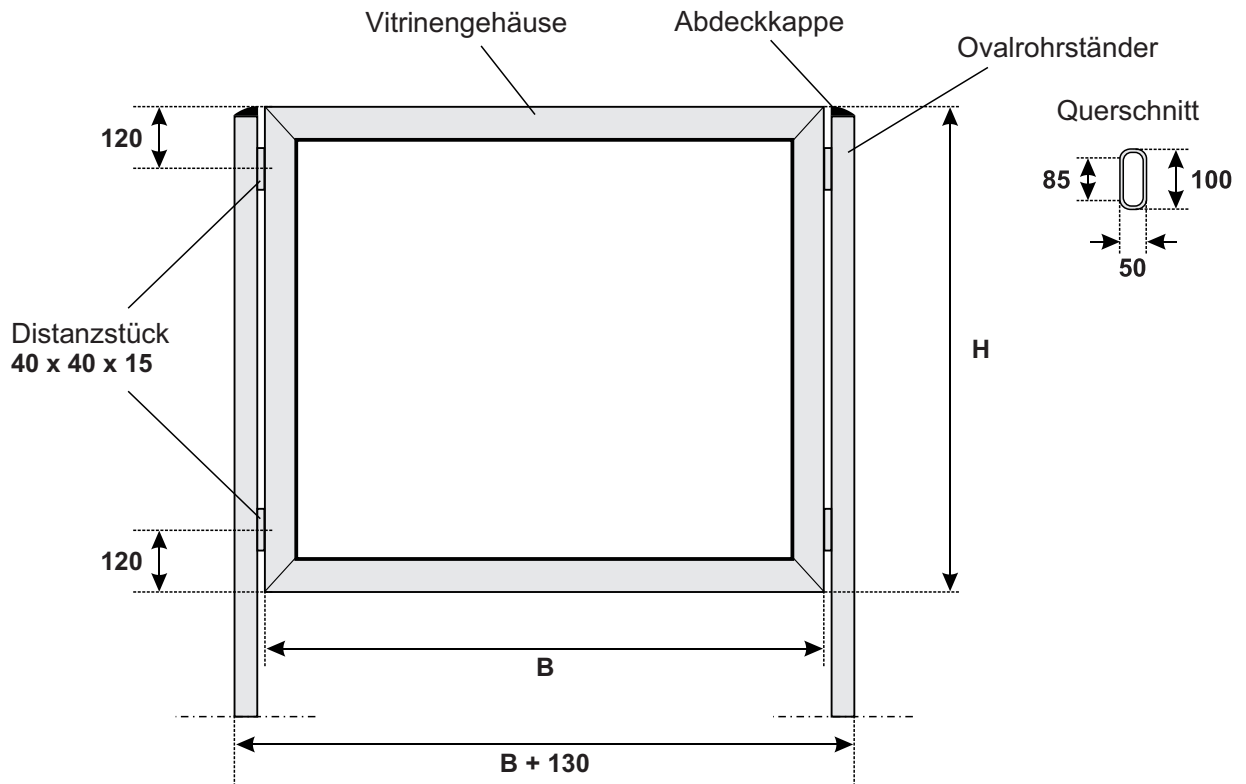

Aufstellung im Köcherfundament:

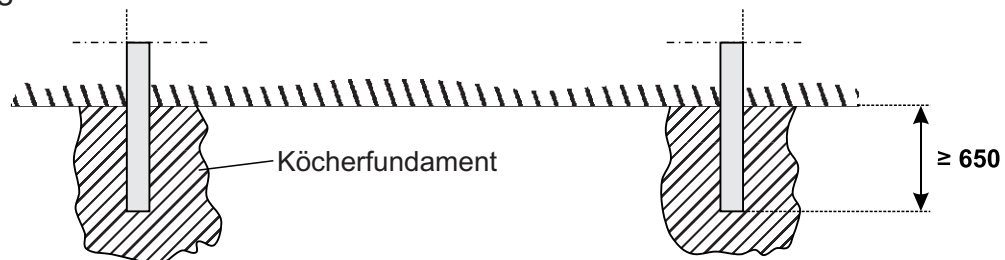

Pfosten mit angeschweißten Flanschplatten zum Aufschrauben oder Verdübeln auf geeignetem Untergrund:

