

How-To: Messertrennklemmen für Wandler installieren.


1. Schritt

Start: Das Messgerät ist mit dem oberen Abgang der Klemmen verbunden.

1. Die Klemmen sind geöffnet.

2. Die Kurzschlussbrücken sind verbunden bzw. geschlossen.


Nun werden die Wandler zuerst an den unteren Abgang der Klemmen angeschlossen und danach um die zu messende Kabelader installiert.

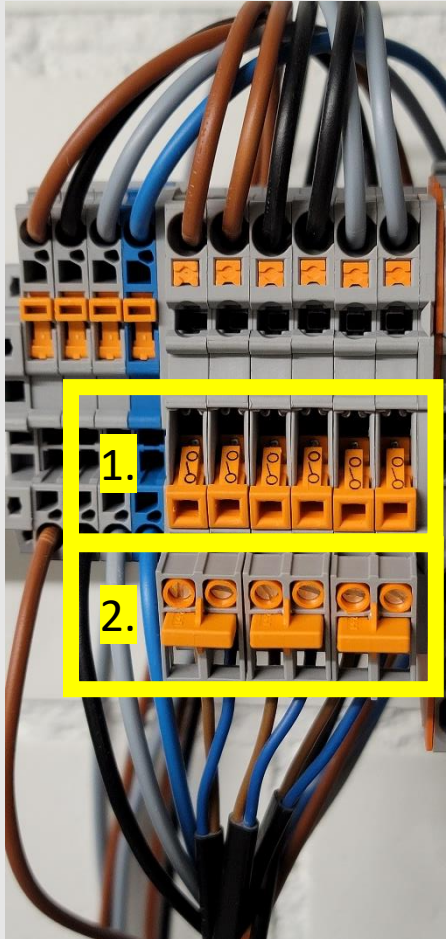

2. Schritt

1. Nun werden die Messertrennklemmen geschlossen.

Die Kurzschlussbrücken bleiben nach wie vor geschlossen.

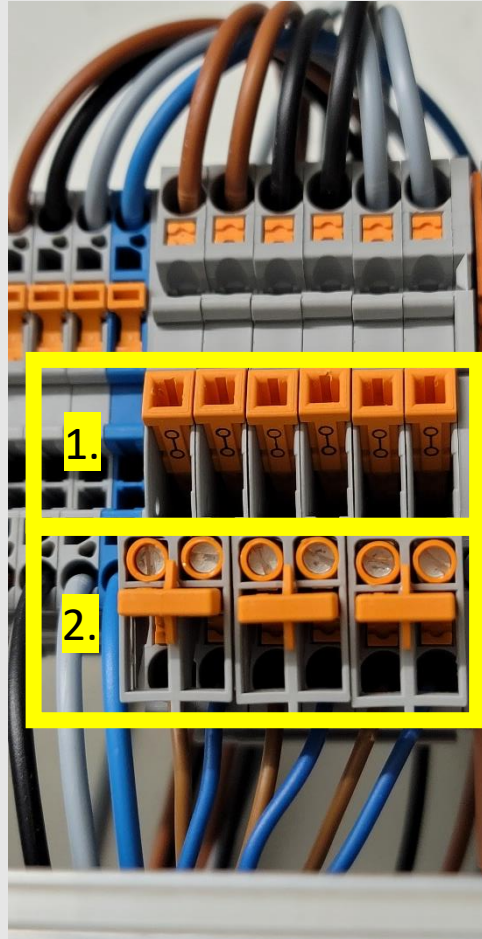

3. Schritt

1. Ist alles korrekt verdrahtet, können schlussendlich die Kurzschlussbrücken geöffnet werden.

Fertig!

Hinweis:
Wir empfehlen, die Kurzschlussbrücken für den Fall eines Umbaus so wie auf dem Bild links dargestellt zu "parken". So kann das Messgerät bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, ohne dabei die Wandler zu beschädigen.

